



FLOWCLEAR[™]

OWNER'S MANUAL

Model: #58145

Filter Pump

1,249 L/h (330 Gal./h)

220-240V~, 50Hz, 25W IPX7

www.bestway-service.com





WARNING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

WARNING-TO REDUCE THE RISK OF INJURY, do not permit children to use this product unless they are closely supervised at all times.

WARNING-RISK OF ELECTRIC SHOCK- The pump must be supplied by an isolating transformer or supplied through a residual current device(RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA.

WARNING-RISK OF ELECTRIC SHOCK- The pump cannot be used while people are inside the pool.

DO NOT BURY CORD. Locate cord to minimize abuse from lawn mowers, hedge trimmers, and other equipment.

WARNING-To reduce the risk of electric shock, **IF FILTER PUMP POWER CORD BECOMES DAMAGED IN ANY WAY, THE PUMP MUST BE DISCARDED.**

WARNING-To reduce the risk of electric shock, do not use extension cord to connect unit to electric supply; provide a properly located outlet.

CAUTION-This pump is for use with storable pools only. Do not use with permanently-installed pools. A storable pool is constructed so that it is capable of being readily disassembled for storage and reassembled to its original integrity. A permanently-installed pool is constructed in or on the ground or in a building such that it cannot be readily disassembled for storage.

IMPORTANT- Using the pump with an unmatched electrical supply is dangerous and will result in catastrophic failure of pump.

RISK OF ELECTRICAL SHOCK- When working with electricity, turn the electrical power off at the circuit breaker and lock breaker door. Failure to do so will result in increased risk of shock, injury and possibly death.

DO NOT REMOVE THE GROUNDING PRONG OR MODIFY THE PLUG IN ANY WAY. DO NOT USE ADAPTOR PLUGS. Consult a qualified electrician for any questions related to the validity of your plugs grounding.

Handle the pump with care. Do not pull or carry the pump by the power cord. Never pull a plug from the outlet by yanking the power cord. Keep cord free from abrasions. Sharp objects, oil, moving parts, and heat should never be exposed to the filter pump.

WARNING-This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensor or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

NOTE:

Please examine equipment before use. Notify Bestway at the customer service address listed on this manual for any manufacturing defect or missing parts at the time of purchase. Verify that the equipment components represent the filter pump model that you had intended to purchase.

NOTE:

Place pump on a solid and level ground. Pay attention to position of pool and pump so adequate ventilation, drainage, and access for cleaning is available. Never place pump in an area that may accumulate water, or in an area where foot traffic will flow around the pool.

It is necessary to have the plug accessible after installation of the pool.

NOTE:

Atmospheric conditions may affect the performance and life span of your filter pump. Unnecessary wear and tear may occur during periods of cold, heat and exposure to sun. Whenever possible shelter pump from these conditions.

It is important to ensure the factory equipped stopper plugs for the inlet and outlet ports replace the screens before removal or maintenance on the pump is attempted.

NOTE:

Do not run the pump more than 8 hours per day.

NOTE:

Do not add chemicals in the filter pump.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Pump Installation Directions

PART I

Internal Filter Pump Inspection

- 1) Remove the Filter Cap by unscrewing the Filter Cap Retainer.
- 2) Inspect the Filter Cartridge ensuring it is centered in the Filter Pump.
- 3) After inspection, check that the Filter Cap Seal is in place, replace the Filter Cap and screw the Filter Cap Retainer into position.

PART II

Attach the Hoses to the Filter Pump and the Pool



- 1) Place the loose Hose Clamps on both the ends of the Hoses.
- 2) Attach the Hoses to the corresponding letters on both the pool and the Filter Pump (A to A, B to B).
- 3) Tighten the Hose Clamps to the Filter Pump by screwing the fly nut clockwise.
- 4) Remove the Stopper Plugs from the pool's Inlet and Outlet Valves and insert the Debris Screens.
- 5) With the Hoses and the Debris Screens in position, tighten the Hose Clamps.

NOTE: It is important to ensure all elements: Hoses, Debris Screens and Inlet/Outlet Valves are properly aligned.

NOTE: After pump is attached to pool, refer to pool manual for filling instructions.

Pedestal Fixing

EN60335-2-41 TEST standard requires the filter pump must be vertically fixed on ground or a certain pedestal made of wood or concrete before use. There should be two holes 9mm in diameter on the pedestal, the space between which should be 124mm. Put filter pump on the pedestal and fix them together by fasten the bolts and nuts. All the pedestal parts should weigh over 18kgs at least to prevent the pump from accidental falling.

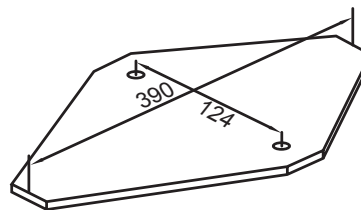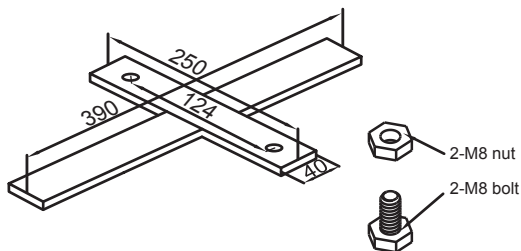

PART III

Preparing the System for Use

- 1) Open/unscrew the Air Purge Valve on the top of the Filter Pump; air is released as water fills the Filter Pump.
- 2) When water comes out of the Air Purge Valve screw it closed and wipe away any water.
- 3) To start the Filter Pump, Insert the plug of the filter pump to a residual current device (RCD).

NOTE: To prevent the risk of electrical shock, ensure your hands are completely dry when plugging-in the Filter Pump.

NOTE: To prevent the risk of electrical shock, never run the Filter Pump when people are swimming in the pool.

IMPORTANT: DO NOT DRY RUN THE FILTER PUMP – Make sure both the pool's Inlet and Outlet valves are fully covered by water before operating the Filter Pump.

Pump Installation Diagram

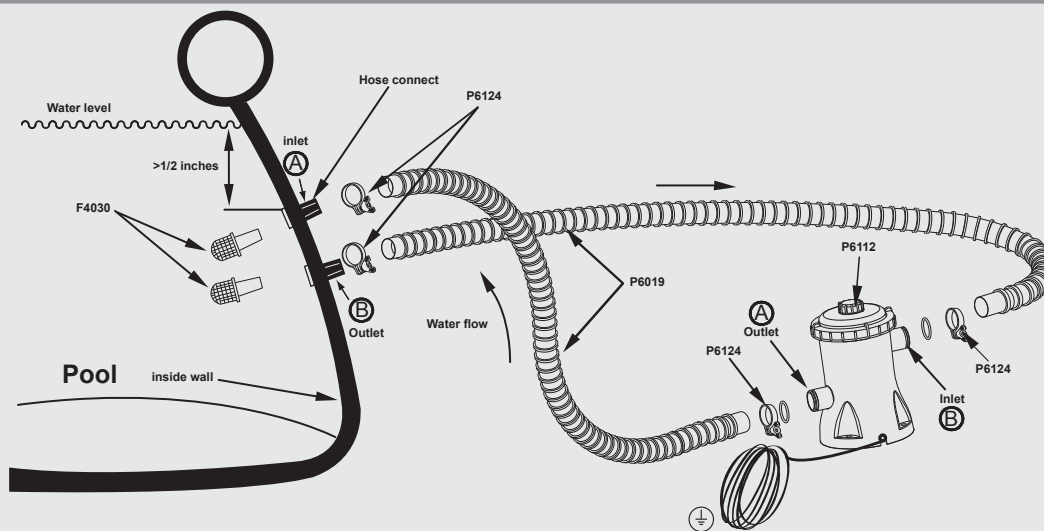


Illustration (not to scale) of pool and ROULEAU™ filter-pump



PUMP MAINTENANCE

CAUTION: YOU MUST ENSURE THE FILTER PUMP IS UNPLUGGED BEFORE ANY MAINTENANCE BEGINS OR SEVERE RISK OF INJURY OR DEATH EXISTS.

Part I

Stop Water Flowing to the Filter Pump

- 1) Unplug the Filter Pump.
- 2) Loosen the Hose Clamps on the pool's Inlet and Outlet Hoses by unscrewing the fly nut counter-clockwise.
- 3) Remove Debris Screens from inside of pool.
- 4) Replace the Debris Screens with the Stopper Plugs in the pool's Inlet and Outlet Valves.

Part II

Cleaning/Replacing the Filter Cartridge

1) Unscrew the Filter Cap Retainer and remove the Filter Cap.

2) Clean the Filter Cartridge with a garden hose.

NOTE: If filter cartridge remains soiled or discolored, replacement is necessary.

IMPORTANT: For sanitary reasons we suggest replacing the Filter Cartridge every two weeks.

3) Insert the cleaned Filter Cartridge; ensure it is centered in the Filter Pump.


4) Check that the Filter Cap Seal is in place.

5) Replace the Filter Cap and screw the Filter Cap Retainer into position.

6) Replace the Stopper Plugs with the Debris Screens in the pool's Inlet and Outlet Valves. Tighten the Hose Clamps. Water will now flow to the pump.

7) Open the Air Purge Valve to remove any air from the system as outlined in Pump Installation Directions
PART III: Preparing the System.

To order spare parts of the filter pump, please provide us with part no. and part name.

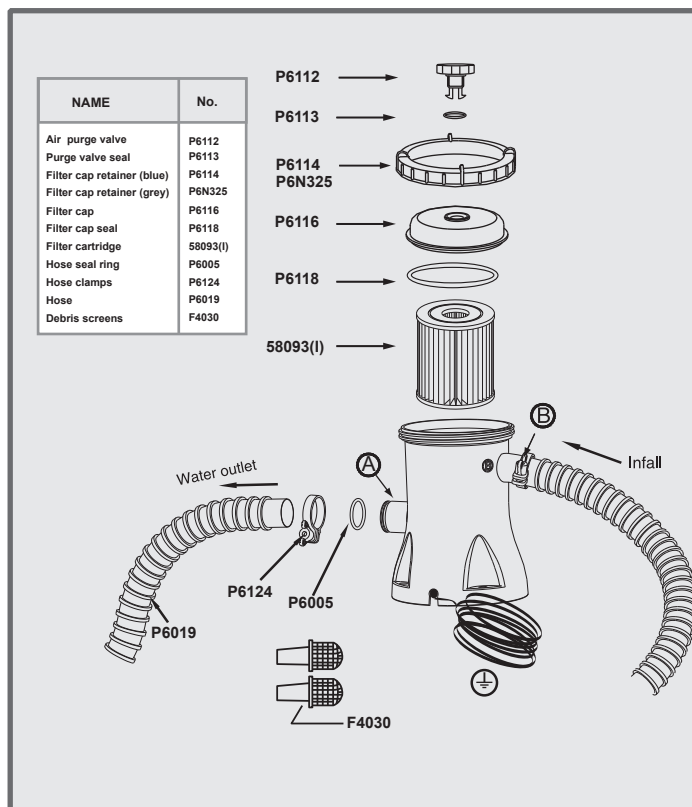

PUMP STORAGE

CAUTION: YOU MUST ENSURE THE FILTER PUMP IS UNPLUGGED BEFORE ANY MAINTENANCE BEGINS OR SEVERE RISK OF INJURY OR DEATH EXISTS.

1) Unplug the Filter Pump.

2) Follow the instructions as previously outline to stop water flowing to the Filter Pump and to remove the Filter Cartridge.

3) Discard the Filter Cartridge.

4) Detach all Hoses.

5) Dry all components thoroughly.

6) Store the filter pump in a dry location out of child's reach.

7) Drain the pool according to the Pool Owner's Manual.

NOTE: We recommend the use of a wet dry vacuum to dry all components.

NOTE: Coating the Filter Cap Seal with petroleum jelly will greatly enhance its life span.

PUMP WARRANTY

For information concerning pump warranty please visit our website at: www.bestway-service.com

PUMP DISPOSAL



Meaning of crossed -out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.

Contact your local government for information regarding the collection systems available.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

Limited BESTWAY® Manufacturers Warranty

The product you have purchased comes accompanied a limited warranty. Bestway stands behind our quality guarantee and assures, through a replacement warranty, your product will be free from manufacturer's defects that result in leaks.

To enact a claim, this warranty card must be filled out completely and returned along with:

- 1) Your purchase receipt
- 2) Filter cap retainer to be sent by post to the address of the after - sales centre contacted, for details please refer to your country according to the information you find on the back cover.

Bestway is not responsible for economic loss due to water or chemical costs. With the exception of replacement product, the results of leak are not Bestway responsibility. Bestway will not place any products deemed to have been neglected or having been used outside of the owner's manual guidelines.

TO: BESTWAY SERVICE DEPARTMENT**DATE** _____**Customer Code Number** _____

FAX/E-MAIL/TEL: Please refer to your country according to the information you find on the back cover

Information required**Name:** _____**Address:** _____**Zipcode:** _____**City:** _____**Country:** _____**Telephone:** _____**Mobile:** _____**E-MAIL:** _____**Fax:** _____**Please cross clearly your item code:**

- | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="radio"/> 58144 | <input type="radio"/> 58145 | <input type="radio"/> 58145GB | <input type="radio"/> 58145GS | |
| <input type="radio"/> 58147 | <input type="radio"/> 58148 | <input type="radio"/> 58148GB | <input type="radio"/> 58149 | <input type="radio"/> 58148GS |
| <input type="radio"/> 58116 | <input type="radio"/> 58117 | <input type="radio"/> 58117GB | <input type="radio"/> 58118 | <input type="radio"/> 58117GS |
| <input type="radio"/> 58121 | <input type="radio"/> 58122 | <input type="radio"/> 58122GB | <input type="radio"/> 58123 | <input type="radio"/> 58122GS |

Description of problem

- ☐ Water leaking ☐ Stopped working
- ☐ Item is incomplete, Which part is missing - Please put the code you find on the instruction manual

☐ Others, please describe _____

For request of spare parts consumer has to send us also the page of the manual with a cross near the missing or faulty part.

All the information given need to be complete in order to receive our assistance.

You have to send also a copy of your purchase receipt together with this fax.

The free-toll number can not be reachable by the mobile phones.

YOU CAN ALSO VISIT OUR WEB SITE: www.bestway-service.com

Attention !

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIRE ET RESPECTER TOUTES CES INSTRUCTIONS

ATTENTION RISQUE DE BLESSURE: ne laissez pas les enfants utiliser cet article une surveillance continue.

AVERTISSEMENT: RISQUE D'ÉLECTROCUTION – La pompe doit être munie d'un transformateur isolé ou alimentée à travers un disjoncteur de courant résiduel (RCD) ayant un courant résiduel nominal de fonctionnement de 30 mA maximum.

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas la pompe lorsque des personnes se trouvent dans la piscine.

N'ENFOUISSEZ PAS LE CORDON : placez le cordon à l'abri des tondeuses à gazon, des débroussailleuses et des autres outils de jardinage.

ATTENTION: Pour réduire les risques d'électrocution **SI LE CORDON DE LA POMPE DE FILTRAGE EST ENDOMMAGÉ DÉBARASSEZ-VOUS DE LA POMPE.**

ATTENTION: Pour réduire le risque d'électrocution, n'utilisez pas de rallonge pour brancher l'appareil sur le secteur ; aménagez sur place une prise adéquate.

PRUDENCE : Cette pompe ne doit servir qu'avec une piscine démontable. Ne l'utilisez pas sur une piscine fixe. Une piscine est construite de façon à être rapidement démontée pour être rangée et remontée. Une piscine fixe est construite sur ou dans le sol ou dans un immeuble et ne peut donc pas être démontée rapidement pour être rangée.

IMPORTANT: Si vous n'utilisez pas la pompe avec une alimentation électrique vous risquez de détruire la pompe ou de provoquer un accident.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Lorsque vous opérez sur le circuit électrique, disjonctez-le et verrouillez la porte du disjoncteur. En cas contraire vous vous exposez à un risque d'électrocution, de blessure grave ou même létale.

NE DÉMONTÉZ PAS LA BROCHE DE MISE À LA TERRE, NE MODIFIEZ PAS LA PRISE, N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEUR : Adressez-vous à un électricien qualifié pour tous les problèmes liés à la mise à la terre de vos prises.

Manipulez la pompe avec prudence. Évitez de traîner ou de transporter la pompe par son cordon électrique. Ne débranchez jamais la prise en tirant sur le cordon électrique. Le cordon électrique doit être intact. N'exposez jamais le filtre de la pompe à des objets tranchants, de l'huile, des parties en mouvement ou à la chaleur.

ATTENTION: Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

REMARQUE: Examinez l'appareil avant de l'utiliser. Signalez à l'un des services après-vente Bestway indiqués ci-après les parties manquantes ou endommagées au moment de l'achat. Vérifiez si les composants de l'appareil sont ceux du modèle que vous entendiez acheter.

REMARQUE : Placez la pompe sur un socle robuste et baigné à niveau. Si l'eau peut être évacuée correctement et s'il est possible d'y accéder pour effectuer le nettoyage. Ne placez jamais la pompe dans un endroit où l'eau risque de stagner ou dans un endroit inondable par le passage des personnes.

La prise après de l'installation de la piscine doit être facilement accessible.

REMARQUE: Les agents atmosphériques risquent de compromettre les performances et la durée de votre pompe de filtration. Si elle est exposée au froid, au soleil ou à la chaleur elle risque de s'user inutilement. Abritez-la si possible. Avant d'effectuer l'entretien ou le démontage de la pompe n'oubliez pas de remplacer les filtres à débris par les protections bleues des bouches d'aspiration et de refoulement, placées en usine.

REMARQUE:

Ne faites pas marcher le groupe pendant plus de 8 heures par jour.

REMARQUE:

N'ajoutez pas de produits chimiques dans la pompe de filtration.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

Instructions de montage de la pompe

PARTIE I

Inspection de la pompe de filtration interne

- 1) Enlevez le capuchon du filtre en dévissant la rondelle de retenue du filtre.
- 2) Contrôlez la cartouche du filtre en vous assurant qu'elle soit bien centrée dans la pompe de filtration.
- 3) Après l'inspection, contrôlez que le capuchon étanche du filtre soit en place, remettez en place le capuchon du filtre et vissez en position la rondelle de retenue du filtre.

PARTIE II

Brancher les flexibles à la pompe de filtration et à la piscine.



- 1) Placez les colliers de serrage desserrés sur les deux extrémités des flexibles.
- 2) Fixez les flexibles sur les lettres correspondantes sur la piscine et sur la pompe de filtration (A et A, B et B).
- 3) Serrez les colliers de serrage sur la pompe de filtration en vissant l'écrou à oreilles dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 4) Enlevez les bouchons d'arrêt des soupapes d'entrée et de sortie de la piscine et insérez les grilles de protection.
- 5) Avec les flexibles et les grilles de protection en position, serrez les colliers de serrage.

REMARQUE: Il est important de s'assurer que tous les éléments : Flexibles, grilles de protection et soupapes d'entrée et de sortie soient bien alignés.

REMARQUE: Après avoir branché la pompe sur la piscine, voir le manuel de la piscine pour les instructions de remplissage.

Fixation du support

Le standard TEST EN60335-2-41 demande que la pompe de filtration doit être fixée en position verticale sur le sol ou sur un support en bois ou en béton avant son utilisation. Il doit y avoir deux trous de 9 mm de diamètre sur le support, l'espace entre eux doit être de 124 mm. Posez la pompe de filtration sur le support et fixez-les ensemble en serrant les boulons et les écrous. Toutes les parties du support doivent dépasser au moins 18 kg pour éviter des chutes accidentelles de la pompe.

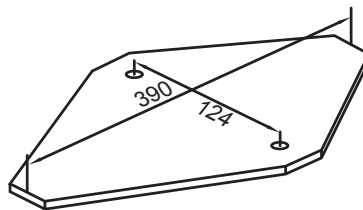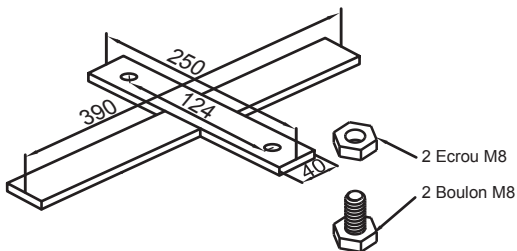

PARTIE III

Préparation à l'utilisation du système

- 1) Ouvrez/dévissez la soupape d'épuration d'air sur le haut de la pompe de filtration ; l'air est évacué quand l'eau remplit la pompe de filtration.
- 2) Quand l'eau s'écoule de la soupape d'épuration d'air, vissez la soupape et essuyez l'eau.
- 3) Pour mettre en marche la pompe de filtration, insérez la fiche de la pompe dans un appareil à courant résiduel (RCD).

REMARQUE: Pour éviter le risque d'électrocution, assurez-vous que vos mains soient parfaitement sèches quand vous branchez la pompe de filtration.

REMARQUE: Pour éviter le risque d'électrocution, ne faites jamais fonctionner la pompe de filtration quand des personnes se trouvent dans la piscine.

IMPORTANT: NE FAITES PAS FONCTIONNER A SEC LA POMPE DE FILTRATION – Vérifiez que les soupapes d'entrée et de sortie de la piscine soient bien recouvertes d'eau avant de faire fonctionner la pompe de filtration.

Instructions de montage de la pompe

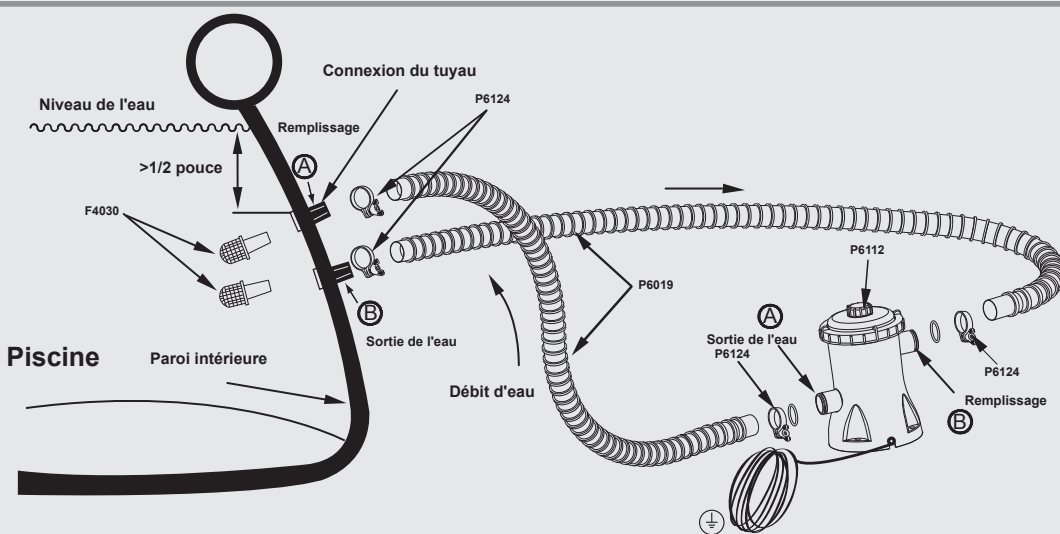


Illustration de la piscine et du filtre de pompe ROUCIAR™ (échelle non respectée)

Entretien de la pompe

PRUDENCE: VÉRIFIEZ SI LA POMPE DE FILTRAGE EST DÉBRANCHÉE AVANT DE PROCÉDER AUX OPÉRATIONS D'ENTRETIEN POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU MÊME MORTELLES.

Partie I

Arrêtez le passage d'eau dans la pompe de filtration.

- 1) Débranchez la pompe de filtration
- 2) Desserrez les colliers de serrage sur les flexibles d'entrée et de sortie de la piscine en dévissant l'écrou à oreilles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 3) Enlevez les grilles de protection de l'intérieur de la piscine.
- 4) Remettez en place les grilles de protection avec les bouchons d'arrêt dans les soupapes d'entrée et de sortie de la piscine.

Partie II

Nettoyage/Remplacement de la cartouche du filtre


- 1) Dévissez la rondelle de retenue du filtre et enlevez le capuchon du filtre.
- 2) Nettoyez la cartouche du filtre avec un tuyau d'arrosage.

REMARQUE: Si la cartouche du filtre reste souillée ou décolorée, il faut la remplacer.

IMPORTANT: Pour des raisons d'hygiène, nous conseillons de remplacer la cartouche du filtre toutes les deux semaines.

- 3) Insérez la cartouche propre du filtre et assurez-vous qu'elle soit bien centrée dans la pompe de filtration.
- 4) Contrôlez que le capuchon étanche du filtre soit bien en place.
- 5) Remettez en place le capuchon du filtre et vissez en position la rondelle de retenue du filtre.
- 6) Remettez en place les bouchons d'arrêt avec les grilles de protection dans les soupapes d'entrée et de sortie de la piscine. Serrez les colliers de serrage. L'eau commence à passer dans la pompe.
- 7) Ouvrez la soupape d'épuration d'air pour éliminer tout l'air du système comme indiqué dans les instructions d'installation de la pompe PARTIE III : Préparation du système:

Pour commander des pièces de rechange de la pompe de filtration, vous devez nous donner le numéro et le nom de la pièce.

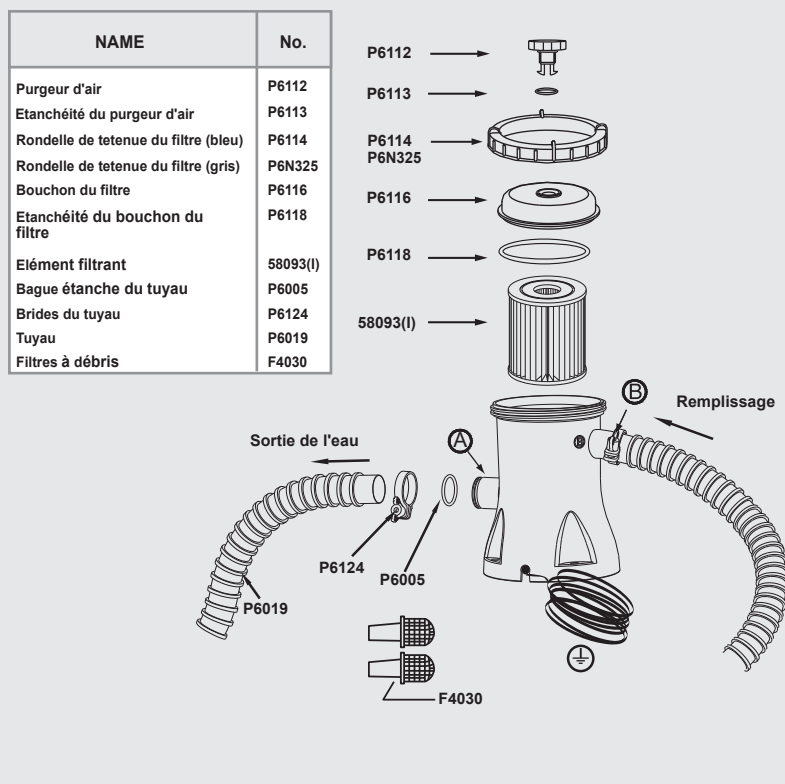

RANGEMENT DE LA POMPE

PRUDENCE: VÉRIFIEZ SI LA POMPE DE FILTRAGE EST DÉBRANCHÉE AVANT DE PROCÉDER AUX OPÉRATIONS D'ENTRETIEN POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU MÊME MORTELLES.

- 1) Débranchez la pompe de filtration
- 2) Suivez les instructions indiquées ci-dessus pour arrêter le passage de l'eau dans la pompe de filtration et pour enlever la cartouche du filtre.
- 3) Jetez la cartouche du filtre.
- 4) Débranchez tous les flexibles.
- 5) Faites sécher complètement tous les composants.
- 6) Conservez la pompe de filtration dans un emplacement sec et hors de portée des enfants.
- 7) Videz la piscine en suivant le manuel de la piscine.

REMARQUE: Nous recommandons l'utilisation d'un aspirateur eau et poussières pour sécher tous les composants.

REMARQUE: Recouvrir le capuchon étanche du filtre avec de la gelée de pétrole augmente sa durée de vie.

GARANTIE DE LA POMPE

Pour de plus amples informations concernant la garantie de la pompe, se rendre sur notre site Internet: www.bestway-service.com

ÉVACUATION DE LA POMPE



— Signification du symbole d'un caisson d'ordures barré :

Ne pas éliminer les appareils électriques comme un déchet habituel, utiliser les systèmes de collecte séparés.

Contactez votre collectivité locale pour les informations concernant les systèmes de collecte disponibles.

Si les appareils électriques sont éliminés dans une décharge publique, des substances dangereuses peuvent s'écouler dans la nappe phréatique et entrer dans la chaîne alimentaire et porter atteinte à votre santé et à votre bien-être.

Quand vous remplacez un ancien appareil par un nouveau, le détaillant a l'obligation légale de reprendre votre ancien appareil pour son élimination sans aucune dépense de votre part.

Garantie Limited BESTWAY®

Le produit que vous avez acquis comprend une garantie limitée. Bestway est derrière notre garantie qualité et s'assure, à travers une garantie de remplacement, que votre produit ne comportera aucun défaut de fabrication donnant lieu à des fuites.

Pour faire une réclamation, cette carte de garantie doit être remplie entièrement et renvoyée avec:

1. Votre reçu d'achat
2. Le bouchon de retenue du filtre est à retourner par courrier à l'adresse du centre service après-vente contacté, pour de plus amples détails, se reporter au numéro correspondant à votre pays au dos de l'emballage.

Bestway n'est pas responsable des pertes économiques dues au coût de l'eau et des produits chimiques. À l'exception du remplacement du produit, les conséquences de fuites ne sont pas la responsabilité de Bestway. Bestway ne remplacera aucun produit réputé avoir fait l'objet de négligence ou avoir été utilisés sans observer les instructions du manuel d'utilisateur.

**À L'ATTENTION DE: BESTWAY
SERVICE DEPARTMENT**

DATE _____
Numéro de code client _____

FAX/E-MAIL/TEL: Fare riferimento al proprio paese in base alle informazioni riportate sul retro

Informations requises

Nom: _____

Adresse: _____

Code postal: _____

Ville: _____

Pays: _____

Téléphone: _____

Portable: _____

E-MAIL: _____

Fax: _____

Faire une croix nette sur le code article:

- | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="radio"/> 58144 | <input type="radio"/> 58145 | <input type="radio"/> 58145GB | <input type="radio"/> 58145GS | |
| <input type="radio"/> 58147 | <input type="radio"/> 58148 | <input type="radio"/> 58148GB | <input type="radio"/> 58149 | <input type="radio"/> 58148GS |
| <input type="radio"/> 58116 | <input type="radio"/> 58117 | <input type="radio"/> 58117GB | <input type="radio"/> 58118 | <input type="radio"/> 58117GS |
| <input type="radio"/> 58121 | <input type="radio"/> 58122 | <input type="radio"/> 58122GB | <input type="radio"/> 58123 | <input type="radio"/> 58122GS |

Description du problème

- ☐ Fuite d'eau ☐ Ne fonctionne plus
- ☐ L'article est incomplet, Quelle est la pièce manquante – indiquez le code présent dans le manuel d'instructions

☐ Autres, décrire _____

Pour demander des pièces détachées, le consommateur doit nous envoyer la page du manuel avec une croix à côté de la pièce manquante ou défectueuse.

Toutes les informations doivent être complètes pour bénéficier de notre assistance.

Joindre une copie du reçu à ce fax.

Le numéro gratuit n'est pas disponible aux téléphones portables.

VOUS POUVEZ AUSSI VOUS RENDRE SUR NOTRE SITE: www.bestway-service.com

ATENCIÓN

INSTRUCCIONES IMPORTANTE DE SEGURIDAD LEER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES

ATENCIÓN – PARA REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES, no permitir a los niños el uso de este producto, al no estar continuamente vigilados de cerca.

ATENCIÓN – RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA – La bomba ha de ser alimentada por un transformador o a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento no superior a los 30mA.

AVISO – RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA – La bomba no puede ser usada cuando hayan personas dentro de la piscina.

NO ENTERRAR EL CABLE. Colocar el cable para minimizar los daños por parte del cortacésped, la segadora y otros aparatos.

ATENCIÓN – Para reducir el riesgo de sacudidas eléctricas, **SI EL CABLE DE LA BOMBA DE FILTRO SE DAÑA, HAY QUE ELIMINAR LA BOMBA.**

ATENCIÓN – Para reducir el riesgo de sacudida eléctrica, no utilizar cables de prolongación para conectar la unidad a una toma eléctrica; proveer una salida situada en el lugar adecuado.

PRECAUCIÓN – Esta bomba ha de utilizarse sólo con piscinas que se pueden guardar. No utilizar con piscinas instaladas de modo permanente.

Una piscina que se puede guardar es una piscina que se puede desmontar a la hora de almacenarla y volver a montar igual que antes. Una piscina permanente está construida en o sobre el terreno o en un edificio y no puede ser desmontada rápidamente para ser guardada.

IMPORTANTE – El uso de la bomba con una toma eléctrica inadecuada es peligroso y causaría la rotura catastrófica de la bomba.

RIESGO DE SACUDIDA ELÉCTRICA – Cuando se trabaja con la electricidad, apagar la energía eléctrica en el disyuntor y bloquear la puerta. Si no se hace esto, aumenta el riesgo de sacudidas, heridas y posible muerte.

NO QUITAR EL DIENTE DE PUESTA A TIERRA Y NO MODIFICAR LA CLAVIJA DE NINGÚN MODO. NO UTILIZAR CLAVIJAS DE ADAPTACIÓN. Consultar un electricista cualificado para cualquier pregunta relativa a la validez de la puesta a tierra de sus tomas.

Manipular la bomba con cuidado. Nunca tirar o llevar la bomba a través del cable de alimentación. Nunca sacar una clavija de la toma dando un tirón. No dejar que el cable sufra abrasiones. La bomba de filtro no tiene que ser expuesta a objetos cortantes, aceite, partes móviles y calor.

ATENCIÓN – Este aparato no ha sido diseñado para que pueda ser usado por personas (incluidos niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, que no tengan experiencia o los conocimientos necesarios, a menos que sean adecuadamente supervisadas o formadas sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad- Es necesario vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con este producto.

NOTA:

Rogamos examinen el equipo antes del uso. Notificar a Bestway en la dirección del servicio de atención al cliente listada en este manual acerca de cualquier parte dañada o que falte. Verificar que los componentes del equipo representen el modelo que deseaba comprar.

NOTA:

Colocar la bomba en una cimentación o lugar nivelado. Poner atención a la hora de colocar la piscina y la bomba de modo que esté disponible una ventilación, un drenaje y un acceso para la limpieza adecuados. Nunca colocar la bomba en un área a donde se puede acumular agua, o en un área de paso alrededor de la piscina.

Es necesario que el enchufe sea accesible después de la instalación de la piscina.

NOTA:

Las condiciones atmosféricas pueden afectar el rendimiento y la duración de la vida de su bomba de filtro. Desgastes y roturas innecesarias pueden ocurrir durante periodos de frío, calor y exposición al sol. Cuando sea posible proteger la bomba de estas condiciones. Es importante asegurar las clavijas azules suministradas para los orificios de entrada y salida antes de efectuar sustituciones o mantenimiento en la bomba.

NOTA:

No dejar que la bomba funcione por más de 8 horas por día.

NOTA:

No añadir productos químicos en la bomba de filtro.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES.

Instrucciones de instalación de la bomba

PARTE I

Revisión de la bomba de filtrado interna

- 1) Quite el tapón del filtro desenroscando el retén del tapón del filtro.
- 2) Revise el cartucho del filtro asegurándose que está centrado en la bomba de filtrado.
- 3) Después de la revisión, compruebe que el sello del tapón del filtro está en su lugar, sustituya el tapón del filtro y enrosque el retén del tapón del filtro en su posición.

PARTE II

Conecte las mangueras a la bomba de filtrado y la piscina



- 1) Sitúe las abrazaderas de la manguera libres en los dos extremos de las mangueras.
- 2) Conecte las mangueras con las letras correspondientes, tanto en la piscina como en la bomba de filtrado (A con A, B con B).
- 3) Ajuste las abrazaderas de la manguera a la bomba de filtrado enroscando la tuerca de mariposa en sentido horario.
- 4) Quite los tapones de tope de las válvulas de entrada y salida de la piscina e introduzca las pantallas para los desechos.
- 5) Con las mangueras y las pantallas para los desechos en posición, ajuste las abrazaderas de la manguera.

NOTA: Es importante asegurarse de que todos los elementos: mangueras, pantallas para los desechos, y válvulas de entrada y salida están correctamente alineados.

NOTA: Después de haber conectado la bomba a la piscina, consulte el manual de la piscina para las instrucciones de llenado.

Fijación del pedestal

La norma EN 60335-2-41 TEST requiere que la bomba filtrante se fije verticalmente en el suelo o en un pedestal hecho de madera o cemento antes de su uso. Debe haber dos agujeros de 9 mm de diámetro en el pedestal, con un espacio de 124 mm entre ellos. Ponga la bomba de filtrado en el pedestal y fíjela ajustando los pernos y las tuercas. Todas las partes del pedestal deben pesar más de 18 Kgs como mínimo para evitar una caída accidental de la bomba.

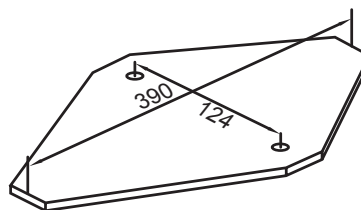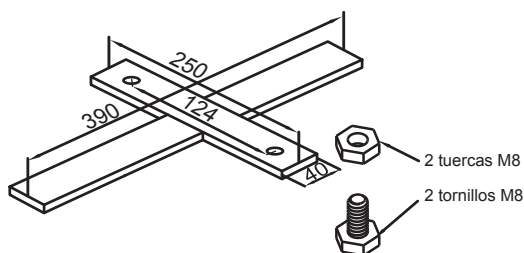

PARTE III

Cómo preparar el sistema para su uso

1) Abra/desenrosque la válvula de purga de aire en la parte superior de la bomba de filtrado; se libera el aire a medida que el agua llena la bomba de filtrado.

2) Cuando salga el agua por la válvula de purga de aire, enrósquela para cerrarla y limpie cualquier resto de agua.

3) Para poner en marcha la bomba de filtrado, introduzca el enchufe de la bomba de filtrado en un dispositivo de corriente residual (RCD).

NOTA: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que sus manos están completamente secas al enchufar la bomba de filtrado.

NOTA: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no ponga nunca en marcha la bomba de filtrado si hay alguna persona nadando en la piscina.

IMPORTANTE: NO DEJE QUE LA BOMBA DE FILTRADO FUNCIONE EN SECO - Asegúrese de que tanto las válvulas de entrada como las de salida de la piscina están totalmente cubiertas por el agua antes de hacer funcionar la bomba de filtrado.

Instrucciones de instalación de la bomba

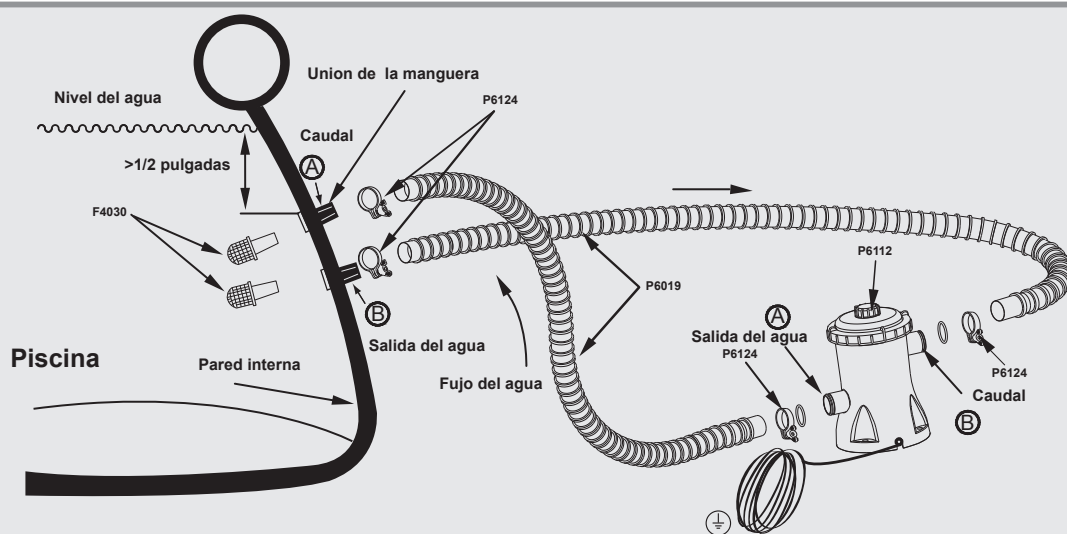


Ilustración (no en escala) de la piscina y de la bomba de filtro **ROUCLAR™**



Mantenimiento de la bomba

PRECAUCIÓN: DEBE ASEGURARSE DE QUE LA BOMBA DE FILTRADO ESTÁ DESCONECTADA ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO, O SE PUEDE PRODUCIR UN RIESGO GRAVE DE DAÑOS O INCLUSO LA MUERTE.

Parte I

Pare el agua que sale por la bomba de filtrado

1) Desconecte la bomba de filtrado.

2) Afloje las abrazaderas de la manguera en las mangueras de entrada y salida de la piscina desenroscando la tuerca de mariposa en sentido contrario a las agujas del reloj.

3) Quite las pantallas para los desechos desde dentro de la piscina.

4) Sustituya las pantallas de desechos con los tapones de tope en las válvulas de entrada y salida de la piscina.


Parte II

Limpieza / sustitución del cartucho del filtro

- Desenrosque el retén del tapón de filtro y quite el tapón del filtro.
- Limpie el cartucho del filtro con una manguera de jardín.
NOTA: Si el cartucho del filtro está manchado y sin color, es necesario cambiarlo.
- IMPORTANTE:** Por razones de higiene, le sugerimos que sustituya el cartucho del filtro cada dos semanas.
- Introduzca el cartucho del filtro limpio; asegúrese de que está centrado en la bomba de filtrado.
- Compruebe que el sello del tapón del filtro está en su lugar.
- Sustituya el tapón del filtro y enrosque el retén del tapón del filtro en su posición.
- Sustituya los tapones de tope con las pantallas para los desechos en las válvulas de entrada y salida de la piscina. Ajuste las abrazaderas de la manguera. Ahora el agua irá hacia la bomba.
- Abra la válvula de purga del aire para eliminar el aire del sistema tal y como se ha indicado en las instrucciones de instalación de la bomba PARTE III: Cómo preparar el sistema.

Para solicitar piezas de recambio de la bomba de filtrado, por favor indique el número de la pieza y el nombre de la misma.

NAME	No.
Valvula desaire	P6112
Sello de la valvula de purga	P6113
Sujetador cápsula filtro (azul)	P6114
Sujetador cápsula filtro (gris)	P6N325
Cápsula filtro	P6116
Sello cápsula filtro	P6118
Filtro	58093(I)
Anillo sello manguera	P6005
Grapas manguera	P6124
Manguera	P6019
Pantalla escombros	F4030

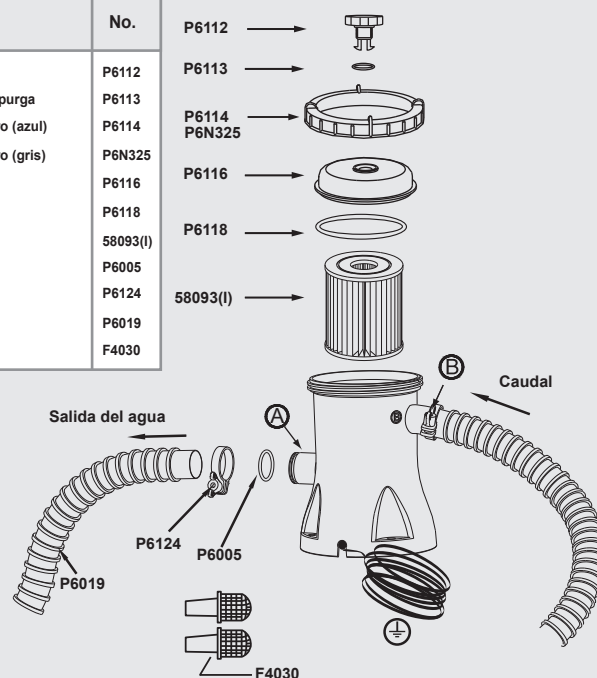

Almacenamiento de la bomba

PRECAUCIÓN: DEBE ASEGURARSE DE QUE LA BOMBA DE FILTRADO ESTÁ DESCONECTADA ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO, O SE PUEDE PRODUCIR UN RIESGO GRAVE DE DAÑOS O INCLUSO LA MUERTE.

- Desconecte la bomba de filtrado.
- Siga las instrucciones tal y como anteriormente se ha indicado para que el agua deje de salir por la bomba de filtrado y quite el cartucho del filtro.
- Tire el cartucho del filtro.
- Quite todas las mangueras.
- Seque a fondo todos los componentes.
- Guarde la bomba de filtrado en un sitio seco fuera del alcance de los niños.
- Saque el agua de la piscina de acuerdo con el manual de instrucciones de la piscina.

NOTA: Le recomendamos que use un dispositivo de vacío para secar todos los componentes.

NOTA: Si recubre el sello del tapón del filtro con vaselina, alargará su duración.

GARANTÍA DE LA BOMBA

Para la información relativa a la garantía de la bomba, por favor visite nuestro sitio web: www.bestway-service.com

ELIMINACIÓN DE LA BOMBA



Significado de la papelera tachada con ruedas:

No tire los aparatos eléctricos con los residuos municipales no clasificados, use los sistemas de recogida separada.

Póngase en contacto con las autoridades municipales para conocer los sistemas de recogida disponibles.

Si se tire los aparatos eléctricos en vertederos o en descargas, las sustancias peligrosas pueden llegar a las corrientes de agua e introducirse en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Cuando sustituya los aparatos antiguos, el vendedor está legalmente obligado a recoger su antiguo aparato para su correcta eliminación sin ningún cargo adicional.

Garantía limitada BESTWAY®

El producto que ha comprado incluye una garantía limitada. Bestway garantiza la calidad de sus productos y asegura, a través de una garantía de sustitución, que su producto está libre de defectos debidos al fabricante que puedan causar pérdidas.

Para presentar una reclamación, es necesario rellenar esta tarjeta de garantía en cada una de sus partes y enviarla junto con:

1. Su recibo de compra.
2. Debe mandarse el retén del tapón de filtrado por correo a la dirección del centro post-venta que ha contactado, para más detalles por favor consulte la información sobre su país que encuentra en la tapa posterior.

Bestway no es responsable por las pérdidas económicas debidas a los costes del agua o de productos químicos. Con la excepción de la sustitución del producto, Bestway no es responsable de las consecuencias causadas por la pérdida. Bestway no sustituirá ningún producto que no se haya cuidado o que se haya usado sin seguir las instrucciones del fabricante indicadas en el manual.

A: SERVICIO DE ATENCIÓN BESTWAY**FECHA** _____**Número de código del cliente** _____

FAX/E-MAIL/TEL: Por favor, haga referencia a su país de acuerdo con la información que encuentra en la tapa posterior

Información necesaria**Nombre:** _____**Dirección:** _____**Código postal:** _____**Ciudad:** _____**País:** _____**Teléfono:** _____**Móvil:** _____**E-MAIL:** _____**Fax:** _____**Por favor, marque el código de su artículo:**

- | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="radio"/> 58144 | <input type="radio"/> 58145 | <input type="radio"/> 58145GB | <input type="radio"/> 58145GS | |
| <input type="radio"/> 58147 | <input type="radio"/> 58148 | <input type="radio"/> 58148GB | <input type="radio"/> 58149 | <input type="radio"/> 58148GS |
| <input type="radio"/> 58116 | <input type="radio"/> 58117 | <input type="radio"/> 58117GB | <input type="radio"/> 58118 | <input type="radio"/> 58117GS |
| <input type="radio"/> 58121 | <input type="radio"/> 58122 | <input type="radio"/> 58122GB | <input type="radio"/> 58123 | <input type="radio"/> 58122GS |

Descripción del problema

- ☐ Pérdida de agua ☐ Ha dejado de funcionar
- ☐ Item incompleto, Qual a peça que falta – Indique o código que aparece no manual de instruções

☐ Otros, por favor describa _____

Para solicitar piezas de recambio el consumidor debe enviarnos también la página del manual con una cruz cerca de la falta que falta o está averiada.

Es necesario dar toda la información solicitada para poder recibir nuestra asistencia.

Tiene que mandar una copia del recibo con este fax.

No es posible llamar al número gratuito desde un teléfono móvil.

TAMBIÉN PUEDE ESCRIBIR A NUESTRO SITIO WEB: www.bestway-service.com

AVISO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA LER E OBSERVAR TODAS AS INSTRUÇÕES

AVISO - PARA REDUZIR O RISCO DE ACIDENTE, não deixar crianças usar este produto sem estarem sob controle durante o tempo todo.

AVISO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – A bomba deve ser alimentada por um transformador isolante ou alimentada mediante um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente nominal residual não superior a 30mA.

AVISO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – A bomba não pode ser usada enquanto houver pessoas dentro da piscina.

NÃO ENTERRAR O FIO. Colocar o fio de modo a não estar próximo de cortadores de grama, aparadores de cercas e outros equipamentos.

AVISO – Para reduzir o risco de choque elétrico, SE O FIO DE FORÇA DA BOMBA DE FILTRO ESTIVER DE QUALQUER MODO DANIFICADO, A BOMBA DEVE SER INUTILIZADA.

AVISO – Para reduzir o risco de choque elétrico, não usar extensões para ligar dispositivos ao abastecedor elétrico; providenciar uma tomada adequadamente localizada.

CUIDADO – Esta bomba deve ser usada somente para piscinas que podem ser armazenadas. Não usar com piscinas de instalação permanente. Uma piscina armazenável é fabricada de modo que pode ser rapidamente desmontada para armazenagem e remontada para manter a sua integridade original. Uma piscina instalada permanentemente é construída no chão ou numa estrutura que não permite a desmontagem para armazenagem.

IMPORTANTE – É perigoso usar a bomba com alimentação elétrica sem correspondência porque poderá provocar uma falha irreparável da bomba.

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO – Quanto estiver trabalhando com eletricidade, desligar a potência elétrica do disjuntor e fechar a tampa do disjuntor. Se isto não for feito poderá provocar risco de choque, acidente e até morte.

NÃO REMOVER DE MANEIRA NENHUMA O FIO DE TERRA OU MODIFICAR O PLUGUE . NÃO USAR ADAPTADORES DE TOMADA.

Consultar um electricista especializado para qualquer questão relativa à validade das próprias ligações de terra.

Segurar a bomba com cuidado. Não puxar ou arrastar a bomba pelo fio de potência. Nunca deve ser puxado o plugue da tomada pelo fio. Manter o fio sem abrasões. Objetos pontiagudos, óleo, partes em movimento, e quentes nunca devem ser expostos à bomba de filtro.

CUIDADO – Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou que não possuam experiência e conhecimento, a menos que possuam supervisão ou treinamento no que diz respeito ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com este produto.

NOTA:

Recomenda-se para examinar o equipamento antes do uso. Comunicar à Bestway através do endereço do serviço de assistência constante neste manual, sobre qualquer dano ou partes faltantes no ato da compra. Verificar que os componentes do equipamento representem o modelo que se teve a intenção de comprar.

NOTA:

Colocar a bomba sobre um piso sólido ou numa superfície nivelada. A bomba nunca deve ser colocada numa área que pode acumular água, ou numa área onde houver passagem de pessoas ao redor da piscina.

É necessário que o plugue esteja acessível depois da instalação da piscina.

NOTA:

As condições atmosféricas podem afetar o desempenho e a durabilidade de sua bomba de filtro. Poderá haver desgaste desnecessário durante períodos de frio, calor e exposição ao sol. Na medida do possível evitar expor a bomba a tais condições.

É importante fixar os plugues azuis fornecidos de fábrica para substituir os orifícios de entrada e saída da rede antes de remover ou por ocasião da manutenção da bomba.

NOTA:

Não deixar a bomba em funcionamento mais do que 8 horas por dia.

NOTA:

Não acrescentar produtos químicos na bomba de filtro.

GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES

Indicações de Instalação da Bomba

PARTES I

Inspeção da bomba de filtragem interno

- 1) Remova a tampa do filtro desparafusando o bloqueio da tampa do filtro.
- 2) Inspeccione o cartucho do filtro certificando-se que esteja centralizado na bomba de filtragem.
- 3) Após a inspeção, verifique se a vedação da tampa do filtro está no seu lugar, substitua a tampa do filtro e aparafuse o bloqueio da tampa do filtro na sua posição.

PARTES II

Engate as mangueiras à bomba de filtragem e da piscina



- 1) Coloque os grampos afrouxados da mangueira em ambas as extremidades das mangueiras.
- 2) Engate as mangueiras às letras correspondentes tanto no painel quanto na piscina e na bomba de filtragem (A em A, B em B).
- 3) Aperte os grampos da mangueira à bomba de filtragem apertando a porca em sentido horário.
- 4) Remova os plugues do bloqueador nas válvulas de entrada e saída e insira as telas para detritos.
- 5) Com as mangueiras e as telas para detritos posicionadas no lugar, aperte os grampos da mangueira.

NOTA: É importante garantir para todos os elementos: Que as mangueiras, telas de detritos e válvulas de entrada/saída estão apropriadamente alinhadas.

NOTA: Depois que a bomba for acoplada à piscina, consulte o manual da piscina para continuar a instalação da piscina.

Fixação do Pedestal

O padrão do teste EN60335-2-41 exige que a bomba do filtro deve ser fixada verticalmente no chão ou em um pedestal feito de madeira ou cimento antes do uso. Deve haver dois orifícios de 9mm de diâmetro no pedestal e o espaço entre eles deve ser de 124mm. Coloque a bomba do filtro no pedestal e fixe-as junto para afrouxar as porcas e os parafusos. Todas as partes do pedestal devem pesar mais de 18kg. para evitar uma queda acidental da bomba.

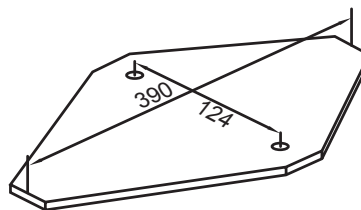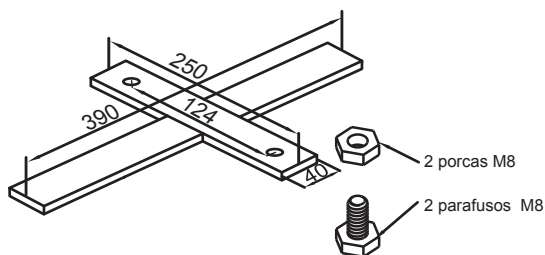

PARTE III

Preparar o sistema para uso

- 1) Abrir/desparafusar a válvula de purga do ar na parte superior da bomba do filtro; o ar é liberado assim que a água entra na bomba do filtro.
- 2) Quando a água sai da válvula da purga de ar mantenha-se fechada e retire toda a água
- 3) Para iniciar a bomba do filtro, insira o plugue da bomba do filtro em um dispositivo de corrente residual (RCD).

NOTA: Para evitar o risco de choque elétrico, garanta que as suas mãos estejam completamente secas ao ligar a bomba do filtro.

NOTA: Para evitar o risco de choque elétrico, nunca coloque a bomba do filtro em funcionamento quando houver pessoas nadando na piscina.

IMPORTANTE: NÃO COLOQUE A BOMBA EM FUNCIONAMENTO SEM ÁGUA – Certifique-se que as válvulas de entrada e de saída da piscina estão cobertas de água antes de colocar a bomba em funcionamento.

Indicações da Instalação da Bomba

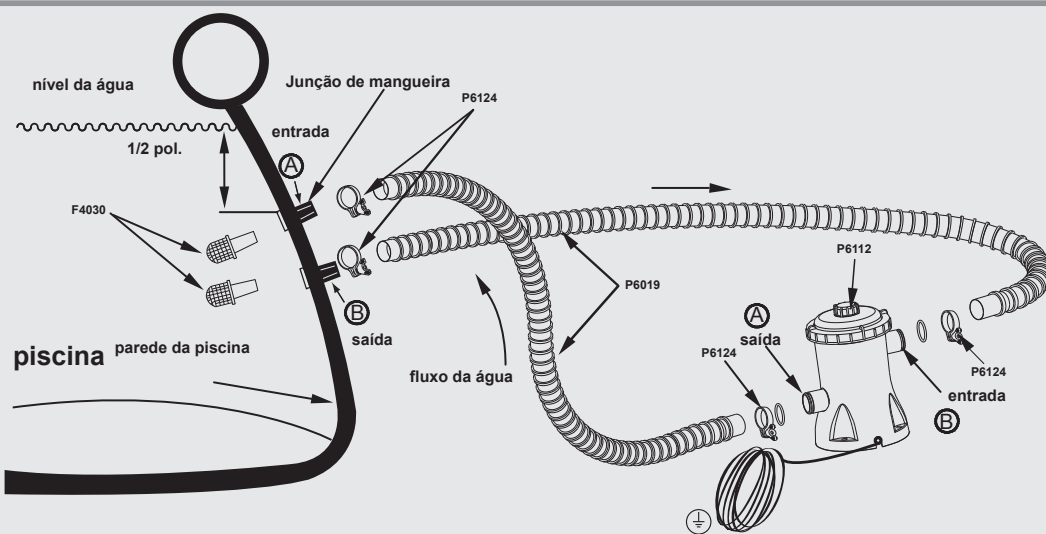


ilustração (não escalar) da piscina e da bomba de filtragem ROWCLEAR™



MANUTENÇÃO DA BOMBA

PRECAUÇÃO: CERTIFIQUE-SE QUE A BOMBA DE FILTRAGEM ESTÁ DESACOPLADA ANTES QUE QUALQUER MANUTENÇÃO INICIE OU SE HOUVER RISCO ELEVADO DE ACIDENTE OU MORTE.

Parte I

Interrompa o fluxo de água da bomba de filtragem

- 1) Desacople a bomba de filtragem.
- 2) Afrouxe os grampos da mangueira nos tubos de entrada e saída da piscina desparafusando a porca em sentido anti-horário.
- 3) Remova as telas para detritos de dentro da piscina.
- 4) Substitua as telas para detritos com os plugues de bloqueio nas válvulas de entrada e saída da piscina.

Parte II

Limpeza/Substituição do Cartucho de Filtragem


- 1) Desparafuse o Bloqueio da Tampa do Filtro e remova o Bloqueio do Filtro.
- 2) Limpe o Cartucho de Filtragem com uma mangueira de jardim.

NOTA: Se o cartucho de filtragem estiver desgastado ou descolorado, é necessário substituí-lo.

IMPORTANTE: Por razões sanitárias nós sugerimos a substituição do Cartucho de Filtragem a cada duas semanas.

- 3) Inspeção o cartucho do filtro certificando-se que esteja centralizado na bomba de filtragem.
- 4) Verifique a vedação da tampa do filtro estiver no lugar.
- 5) Substitua a tampa de filtragem e aparafuse o retentor da tampa do Filtro na posição.
- 6) Substitua os plugues de bloqueio com as telas de detrito nas válvulas de entrada e saída da piscina. Aperte os grampos da mangueira. Agora a água irá fluir para a bomba.
- 7) Abra a válvula de purga do ar para remover o ar do sistema conforme ressaltado nas Instruções para a Instalação da Bomba - PARTE III: Preparar o sistema.

Para encomendar peças de reposição da bomba de filtragem, por favor nos comunique o número da peça.

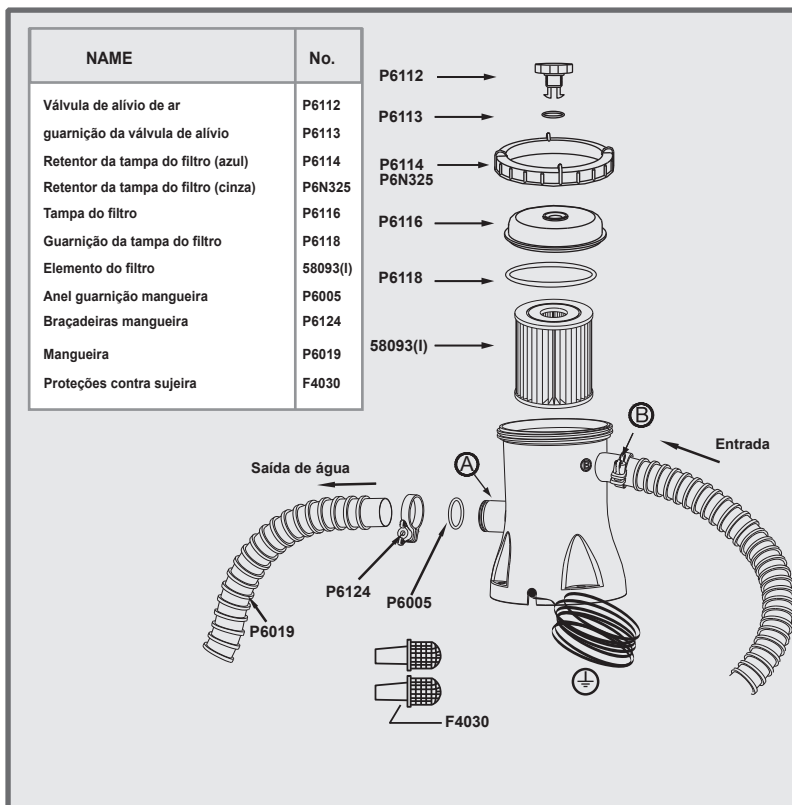

ARMAZENAGEM DA BOMBA

PRECAUÇÃO: CERTIFIQUE-SE QUE A BOMBA DE FILTRAGEM ESTÁ DESACOPLADA ANTES QUE QUALQUER MANUTENÇÃO INICIE OU SE HOUVER RISCO ELEVADO DE ACIDENTE OU MORTE.

- 1) Desacople a bomba de filtragem.
- 2) Siga as instruções como previamente indicado para interromper o fluxo de água para a bomba do filtro e remova o cartucho de filtragem.
- 3) Desacople o cartucho de filtragem.
- 4) Desengate todas as mangueiras.
- 5) Seque todos os componentes cuidadosamente.
- 6) Coloque a bomba de filtragem em um local seco, fora do alcance das crianças.
- 7) Drene a piscina de acordo com o manual do usuário.

NOTA: Recomendamos o uso de um vácuo com ar de secagem para secar todos os componentes.

NOTA: Cobrir a vedação da tampa do filtro com cera a base de petróleo aumentará bastante a sua vida útil.

GARANTIA DA BOMBA

Para informações no que concerne a garantia da bomba, por favor visite o site em: www.bestway-service.com

DESCARTE DA BOMBA



Significado do cesto de lixo marcado com uma cruz:

Não jogue as aparelhagens elétricas no lixo normal que é recolhido, mas jogue-o em cestas de coleta apropriadas.

Contate o órgão governamental local para informações apropriadas no que diz respeito aos sistemas de coleta disponíveis.

Se as aparelhagens elétricas forem jogadas em um depósito ou descargas, substâncias perigosas podem vazar para os lençóis freáticos e entrar na cadeia alimentar, causando problemas à sua saúde e bem estar.

Ao substituir antigas aparelhagens com novas, o revendedor é legalmente obrigado a retirar a velha aparelhagem para eliminação sem custo adicional.

Garantia limitada da BESTWAY®

O produto que adquiriu inclui uma garantia limitada. A Bestway faz parte da nossa garantia de qualidade e assegura, através de uma garantia de substituição, que o produto está livre de defeitos de fabrico que possam resultar em avaria.

Para efectuar uma reclamação, este cartão de garantia deve ser preenchido e devolvido juntamente com:

1. O seu recibo de compra.
2. A retenção da tampa do filtro deve ser enviada pelo correio ao endereço do centro de serviço de assistência pós-venda; para maiores detalhes favor consultar o país ao qual pertence, de acordo com as informações na capa posterior deste material.

A Bestway não se responsabiliza por perdas económicas devido a gastos com água ou químicos. Com a excepção da substituição do produto, as consequências da avaria não são da responsabilidade da Bestway. A Bestway não substitui produtos que tenham sido negligenciados ou que tenham sido utilizados da forma não especificada nas instruções do manual do utilizador.

**PARA: DEPARTAMENTO DE SERVIÇO
DA BESTWAY**

DATA _____

Número do código do cliente _____

FAX/E-MAIL/TEL: Favor consultar o país ao qual pertence, de acordo com as informações na capa posterior deste material.

Dados necessários

Nome: _____

Endereço: _____

Código postal: _____

Cidade: _____

País: _____

Telefone: _____

Telemóvel: _____

E-MAIL: _____

Fax: _____

Coloque uma cruz no código do item:

- | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="radio"/> 58144 | <input type="radio"/> 58145 | <input type="radio"/> 58145GB | <input type="radio"/> 58145GS | |
| <input type="radio"/> 58147 | <input type="radio"/> 58148 | <input type="radio"/> 58148GB | <input type="radio"/> 58149 | <input type="radio"/> 58148GS |
| <input type="radio"/> 58116 | <input type="radio"/> 58117 | <input type="radio"/> 58117GB | <input type="radio"/> 58118 | <input type="radio"/> 58117GS |
| <input type="radio"/> 58121 | <input type="radio"/> 58122 | <input type="radio"/> 58122GB | <input type="radio"/> 58123 | <input type="radio"/> 58122GS |

Description of problem

- ☐ Vazamento de água ☐ Interrupção do funcionamento
- ☐ Item incompleto, Qual a peça que falta – Indique o código que aparece no manual de instruções

☐ Outros, favor descrever _____

Para solicitar partes de reposição, o consumidor deve nos enviar também a página do manual, com uma cruz ao lado da parte que está faltando ou está com defeito.

Toda a informação pedida deve ser preenchida para obter a nossa ajuda.

Também tem de enviar uma cópia do recibo juntamente com este fax.

O número grátis não pode acedido através de telemóvel.

TAMBÉM PODE VISITAR O NOSSO WEBSITE: www.bestway-service.com

AVVERTENZE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA LEGGERE ATTENTAMENTE E RISPETTARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI

AVVERTENZA PER LIMITARE I RISCHI DI LESIONE – non consentire l'uso del prodotto ai bambini se non strettamente e costantemente sorvegliati.

AVVERTENZA – RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA: La pompa deve essere alimentata soltanto da trasformatori isolati o con un dispositivo di corrente residua (RCD) con corrente residua nominale non superiore ai 30mA.

AVVERTENZA – RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA: la pompa non può essere utilizzata in presenza di persone all'interno della piscina.

NON SOTTERRARE IL CAVO ma disporlo in modo da limitare al minimo l'intralcio per la falciatrice da giardino, tosasiepi o attrezzi simili.

Avvertenza – Per limitare il pericolo di scossa elettrica **SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA POMPA VIENE IN QUALUNQUE MODO DANNEGGIATO, LA POMPA VA DIMESSA.**

AVVERTENZA – Per limitare il pericolo di scossa elettrica non utilizzare prolunghe per collegare la pompa all'alimentazione elettrica: assicurarsi di avere una presa opportunamente dislocata.

ATTENZIONE – Questa pompa è adatta esclusivamente all'uso con piscine smontabili, ossia costruite in modo tale da essere facilmente smontate e rimontate integralmente. Una piscina fissa invece è costruita sul o nel terreno o all'interno di un edificio e non può essere smontata per essere riposta in deposito.

IMPORTANTE – Utilizzare la pompa con un'alimentazione elettrica non adatta è pericoloso e può comportare guasti irreparabili alla pompa stessa.

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA – Quando ci si appresta a lavorare con dispositivi elettrici, staccare la corrente in corrispondenza degli interruttori di circuito e tenerli bloccati. In caso contrario, si aumenta il pericolo di scossa elettrica con conseguente rischio di danni e di morte.

NON RIMUOVERE IL FILO DI TERRA E NON APPORTARE NESSUNA MODIFICA ALLA SPINA. NON UTILIZZARE ADATTATORI. Per qualunque domanda inerente la validità della messa a terra delle spine rivolgersi a un elettricista esperto.

Maneggiare la pompa con estrema attenzione. Non tirare o sollevare la pompa per il cavo elettrico. Non sfilare mai la spina dalla presa strattoneando il cavo di alimentazione. Assicurarsi che il cavo non presenti abrasioni. Tenere lontano dalla pompa filtro tutti gli oggetti appuntiti, oli, parti mobili e fonti di calore.

AVVERTENZA – Questa apparecchiatura non è destinata all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o senza esperienza, a meno che non siano supervisionate o guidate da persone responsabili per la loro sicurezza. I bambini devono sempre essere controllati in modo che non giochino con il prodotto.

NOTA:

Prima dell'uso, esaminare con cura tutta la dotazione. Comunicare tempestivamente a Bestway, rivolgendosi a uno degli indirizzi dell'assistenza per i clienti indicati in questo manuale, di eventuali parti danneggiate o mancanti riscontrate al momento dell'acquisto.

NOTA:

Disporre la pompa su un fondo solido o su una tavola piana. Fare attenzione a posizionare piscina e pompa in modo da garantire adeguata ventilazione e possibilità di drenaggio, nonché facilità di accesso per le operazioni di pulizia.

È necessario che ci sia una spina disponibile dopo l'installazione della pompa.

NOTA:

Le condizioni atmosferiche possono incidere sulle prestazioni e sulla durata della pompa filtro. Freddo, caldo ed esposizione al sole possono provocare lacerazioni e deterioramento. Proteggere il più possibile la pompa da questi agenti. Prima di rimuovere la pompa o effettuare operazioni di manutenzione, è importante sostituire le griglie con gli tappi blu per gli attacchi di mandata/scarico forniti.

NOTA:

Non fate funzionare la pompa per più di 8 ore al giorno.

NOTA:

Non aggiungete prodotti chimici nella pompa del filtro.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Istruzioni per l'installazione della pompa

PARTE I

Ispezione interna della pompa a filtro

- 1) Rimuovere il tappo del filtro svitando l'apposito fermo.
- 2) Ispezionare la cartuccia del filtro assicurandosi che sia centrata all'interno della pompa.
- 3) In seguito all'ispezione, verificare che la guarnizione del tappo del filtro sia in posizione, ricollocare il tappo del filtro e avvitare il relativo fermo in posizione.

PARTE II

Collegare i tubi flessibili alla pompa a filtro e alla piscina



- 1) Posizionare le fascette stringitubo allentate su entrambe le estremità dei tubi flessibili.
- 2) Collegare i tubi flessibili alla piscina e alla pompa a filtro mantenendo la corrispondenza tra le lettere (A con A, B con B).
- 3) Stringere le fascette stringitubo sulla pompa a filtro avvitando in senso orario il dado ad alette.
- 4) Rimuovere i tappi dalle valvole di entrata e uscita della piscina e inserire gli schermi protettivi per i rifiuti.
- 5) Con i tubi flessibili e lo schermo protettivo per i rifiuti in posizione, stringere le fascette stringitubo.

NOTA: è importante assicurarsi che tutti gli elementi (tubi flessibili, schermi protettivi per i rifiuti e valvole di entrata/uscita) siano allineati correttamente.

NOTA: una volta collegata la pompa alla piscina, fare riferimento al manuale della piscina per le istruzioni sul riempimento.

Fissaggio del basamento

In base allo standard EN60335-2-41 TEST, la pompa a filtro deve essere fissata verticalmente a terra o ad un basamento in legno o cemento prima dell'utilizzo. Sul basamento devono essere presenti due fori con diametro di 9 mm, distanziati l'uno dall'altro di 124 mm. Posizionare la pompa a filtro sul basamento e fissarla con bulloni e dadi. L'intero basamento deve pesare almeno 18 kg in modo da impedire la caduta accidentale della pompa.

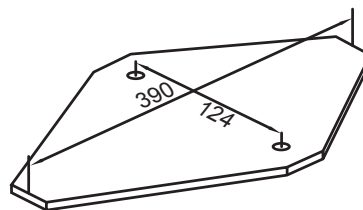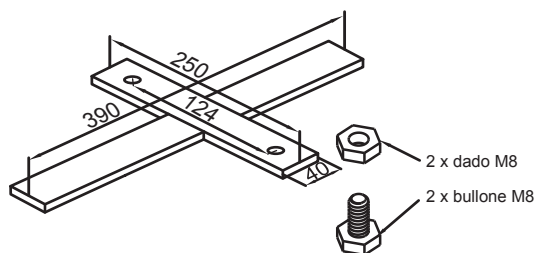

PARTE III

Preparazione del sistema per l'uso

1) Aprire/svitare la valvola di spurgo dell'aria nella parte superiore della pompa a filtro; l'aria viene rilasciata non appena l'acqua scorre nella pompa.

2) Quando l'acqua fuoriesce dalla valvola di spurgo dell'aria, chiuderla e asciugarla.


3) Per azionare la pompa a filtro, inserire la spina in un dispositivo a corrente residua.

NOTA: per evitare il rischio di scossa elettrica, assicurarsi di avere le mani completamente asciutte quando si collega la pompa a filtro alla presa.

NOTA: per evitare il rischio di scossa elettrica, non azionare mai la pompa a filtro quando la piscina è in uso.

IMPORTANTE: NON UTILIZZARE LA POMPA A FILTRO SENZ'ACQUA – Assicurarsi che le valvole di entrata e uscita della piscina siano completamente coperte dall'acqua prima di azionare la pompa a filtro.

Istruzioni per l'installazione della pompa

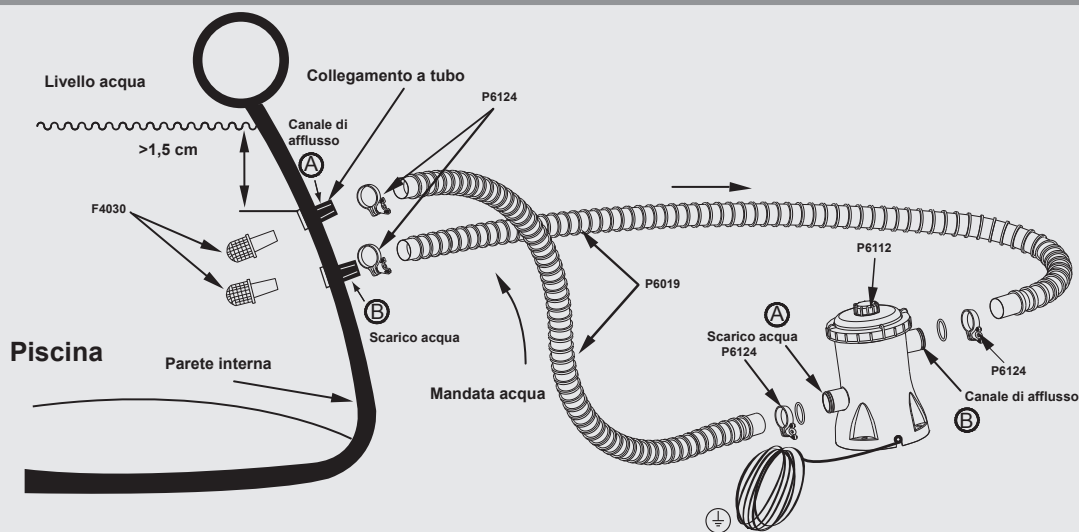

Raffigurazione (non in scala) della piscina e della pompa filtro **HOWCHIA**™



MANUTENZIONE DELLA POMPA

ATTENZIONE: PER EVITARE IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI PERICOLOSE, INFORTUNI O DECESSO, PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE, ACCERTARSI CHE LA SPINA DELLA POMPA FILTRO SIA DISINSERITA.

Parte I

Interruzione del flusso d'acqua alla pompa a filtro

1) Scollegare la pompa a filtro.

2) Allentare le fascette stringitubo sui tubi flessibili di entrata e uscita della piscina svitando in senso antiorario il dado ad alette.

3) Rimuovere gli schermi protettivi per i rifiuti dall'interno della piscina.

4) Sostituire gli schermi protettivi per i rifiuti con i tappi forniti nelle valvole di entrata e uscita.

Parte II

Pulizia/sostituzione della cartuccia del filtro


- 1) Svitare il fermo del tappo del filtro e rimuovere il tappo.
- 2) Risciacquare la cartuccia del filtro con una canna da giardino.

NOTA: se la cartuccia rimane sporca o si scolora, è necessario sostituirla.

IMPORTANTE: per motivi igienici, è consigliabile sostituire la cartuccia del filtro ogni due settimane.

- 3) Inserire la cartuccia del filtro pulita assicurandosi che sia centrata all'interno della pompa.
- 4) Verificare che la guarnizione del tappo del filtro sia in posizione.
- 5) Riposizionare il tappo del filtro e avvitare il relativo fermo in posizione.
- 6) Sostituire i tappi forniti con gli schermi protettivi per i rifiuti nelle valvole di entrata e uscita. Stringere le fascette stringitubo. Ora l'acqua scorre nella pompa.
- 7) Aprire la valvola di spurgo dell'aria per rimuovere l'aria dal sistema in base a quanto riportato nella PARTE III delle istruzioni per l'installazione della pompa intitolata "Preparazione del sistema".

Per ordinare le parti di ricambio della pompa a filtro, è necessario fornire a Bestway il numero e il nome del componente.

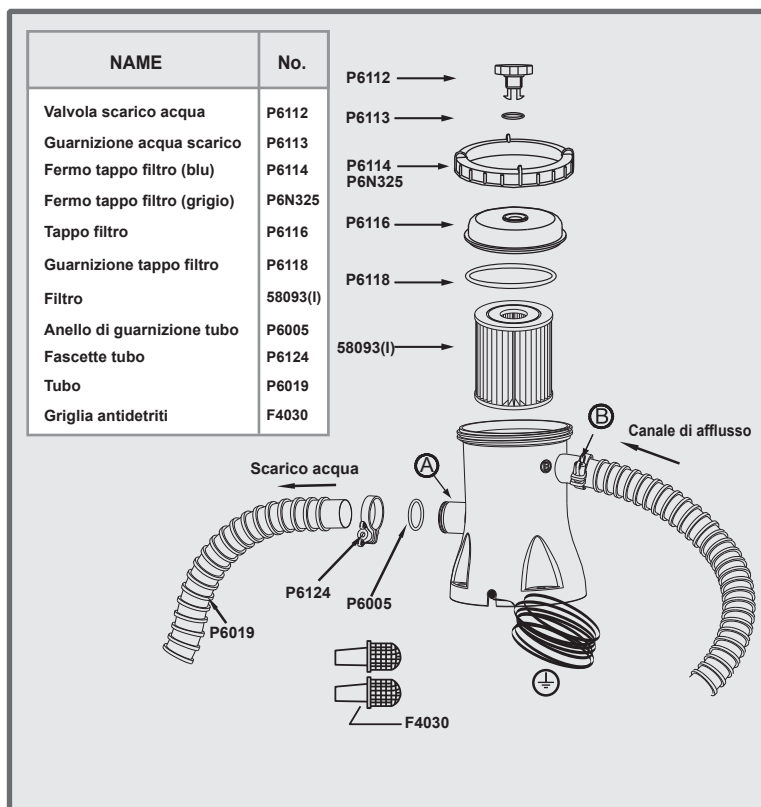

CONSERVAZIONE DELLA POMPA

ATTENZIONE: PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE, PER EVITARE IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI PERICOLOSE, LESIONI O DECESSO, VERIFICARE CHE LA SPINA DELLA POMPA FILTRO SIA DISINSERITA.

- 1) Scollegare la pompa a filtro.
- 2) Seguire le istruzioni riportate in precedenza per interrompere il flusso d'acqua nella pompa a filtro e rimuovere la cartuccia del filtro.
- 3) Gettare la cartuccia del filtro.
- 4) Scollegare tutti i tubi flessibili.
- 5) Asciugare perfettamente tutti i componenti.
- 6) Conservare la pompa a filtro in un luogo asciutto e lontano dalla portata dei bambini.
- 7) Prosciugare la piscina in base alle istruzioni riportate nel relativo manuale d'uso.

NOTA: è consigliabile utilizzare un aspirapolvere a secco/umido per asciugare tutti i componenti.

NOTA: ricoprire la guarnizione del tappo del filtro con del petrolato per aumentare ulteriormente la sua durata.

CERTIFICATO DI GARANZIA DELLA POMPA

Per ulteriori informazioni relative alla garanzia della pompa per il gonfiaggio, visitare il sito Internet: www.bestway-service.com

SMALTIMENTO DELLA POMPA



Significato del bidone a rotelle con una croce sopra:

Non smaltire le apparecchiature elettriche con i normali rifiuti solidi urbani, ma raccogliarli separatamente.

Per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili, contattare le autorità locali.

In caso di smaltimento delle apparecchiature elettriche in discariche, eventuali perdite di sostanze pericolose potrebbero inquinare la falda acquifera ed entrare nella catena alimentare, danneggiando così la salute e il benessere delle persone.

Come previsto dalla legge, in caso di sostituzione delle apparecchiature il venditore è obbligato a ritirare il vecchio dispositivo per il suo smaltimento gratuito.

Garanzia limitata BESTWAY®

Il prodotto acquistato è provvisto di una garanzia limitata. Bestway garantisce la qualità dei propri prodotti e assicura, mediante una garanzia di sostituzione, l'assenza di qualsiasi difetto di fabbricazione che possa causare perdite.

Per presentare un reclamo è necessario compilare in tutte le sue parti la scheda di garanzia e restituirla insieme a:

1. La ricevuta d'acquisto
2. Il fermo del tappo del filtro deve essere inviato per posta all'indirizzo del centro post vendita; per ulteriori dettagli fare riferimento al proprio paese in base alle informazioni riportate sul retro.

Bestway non è responsabile per perdite economiche relative ai costi di prodotti chimici o acqua. Ad eccezione della sostituzione del prodotto, Bestway non è responsabile per le conseguenze causate da perdite. Bestway non sostituirà alcun prodotto ritenuto mal conservato o utilizzato senza osservare le istruzioni riportate nel manuale d'uso.

A: REPARTO ASSISTENZA BESTWAY DATA _____
Numero di codice cliente _____

FAX/E-MAIL/TEL: Fare riferimento al proprio paese in base alle informazioni riportate sul retro

Informazioni necessarie

Nome e Cognome: _____

Indirizzo: _____

CAP: _____

Città: _____

Nazione: _____

Telefono: _____

Cellulare: _____

E-MAIL: _____

Fax: _____

Fare una crocetta sul codice del prodotto:

- | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="radio"/> 58144 | <input type="radio"/> 58145 | <input type="radio"/> 58145GB | <input type="radio"/> 58145GS | |
| <input type="radio"/> 58147 | <input type="radio"/> 58148 | <input type="radio"/> 58148GB | <input type="radio"/> 58149 | <input type="radio"/> 58148GS |
| <input type="radio"/> 58116 | <input type="radio"/> 58117 | <input type="radio"/> 58117GB | <input type="radio"/> 58118 | <input type="radio"/> 58117GS |
| <input type="radio"/> 58121 | <input type="radio"/> 58122 | <input type="radio"/> 58122GB | <input type="radio"/> 58123 | <input type="radio"/> 58122GS |

Descrizione del problema

- ☐ Perdita d'acqua ☐ Non funziona più
- ☐ Il prodotto è incompleto, Indicare il componente mancante inserendo il codice riportato sul manuale d'istruzioni

☐ Altro, descrivere _____

Per richiedere parti di ricambio è necessario inviare anche la pagina del manuale sulla quale è raffigurato il componente mancante o danneggiato, indicandolo con una crocetta.

Per ricevere assistenza, è necessario fornire informazioni complete.

Allegare a questo fax anche la ricevuta d'acquisto del prodotto.

È impossibile effettuare la chiamata al numero verde da un telefono cellulare.

Vi preghiamo di comporre il numero 00 800 111 0 2003 (incluso tutti gli zeri).

È POSSIBILE VISITARE IL NOSTRO SITO INTERNET ALL'INDIRIZZO: www.bestway-service.com/europe

OSTRZEŻENIE

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

OSTRZEŻENIE – W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA ZRANIENIA, nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z niniejszego produktu bez stałego, ścisłego nadzoru.

OSTRZEŻENIE – RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – Pompa musi być zasilana przez transformator odcinający lub przez urządzenie prądu resztkowego (RCD) o wartości znamionowego prądu resztkowego nie przekraczającej 30mA.

OSTRZEŻENIE – RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – Pompa nie może być używana, kiedy w basenie przebywają osoby.

NIE ZAKOPYWAĆ KABLA. Umieścić przewód w taki sposób, aby nie był on narażony na uszkodzenie przez kosiarki do trawy, urządzenia do konserwacji żywopłotów lub inne.

OSTRZEŻENIE – W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, **JEŚLI PRZEWÓD ZASILAJĄCY POMPY Z FILTREM ZOSTANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB USZKODZONY NALEŻY WYMIENIĆ POMPĘ NA NOWĄ**.

OSTRZEŻENIE – W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie stosować do podłączenia zasilania elektrycznego przedłużacza; zastosować odpowiednio zamontowane gniazdko.

UWAGA – Niniejsza pompa przeznaczona jest do stosowania jedynie z basenami składanymi. Nie stosować do basenów zamontowanych na stałe. Basen składany skonstruowany jest tak, że może zostać szybko rozebrany w celu przechowania oraz zmontowany ponownie w pierwotnym kształcie. Basen stały wbudowany jest w ziemię lub stoi na ziemi lub w budynku w taki sposób, że nie może zostać szybko rozmontowany w celu przechowania.

WAŻNE – Korzystanie z pompy przy niewłaściwym zasilaniu elektrycznym jest niebezpieczne i może prowadzić do zniszczenia pompy.

ZAGROŻENIE PORAZENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM – W czasie pracy z urządzeniami elektrycznymi wyłączyć zasilanie elektryczne wyłącznikiem głównym i zablokować do niego dostęp. Niedopilnowanie tego może prowadzić do zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem, zranienia lub nawet śmierci.

NIE USUWAĆ BOLCA UZIEMIENIA I NIE MODYFIKOWAĆ WTYCZKI W ŻADEN INNY SPOSÓB. NIE STOSOWAĆ ADAPTERÓW. W sprawie poprawności uziemienia gniazdko skonsultować się z uprawnionym elektrykiem.

Z pompą obchodzić się delikatnie. Nie ciągnąć i nie przenosić pompy za przewód zasilający. Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdko pociągając za przewód zasilający. Upewnić się, że przewód nie jest zaplątany. Chronić przewód przed uszkodzeniem izolacji. Należy nie dopuszczać do oddziaływania ostrych przedmiotów, oleju, części ruchomych oraz ciepła na pompę z filtrem.

OSTRZEŻENIE – To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włącznie z dziećmi) z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, bądź osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba, że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące używania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod opieką, żeby zapobiec bawieniu się z urządzeniem.

UWAGA:

Przed użyciem sprawdzić urządzenie. Jeśli w czasie zakupu stwierdzono występowanie brakujących lub uszkodzonych części prosimy o poinformowanie o tym serwisu konsumenckiego firmy Bestway na adres podany w niniejszej instrukcji. Prosimy o sprawdzenie czy wszystkie części odpowiadają typowi urządzenia, który miał być zakupiony.

UWAGA:

Ustawić pompę na twardym podłożu lub umieścić ją na płaskiej desce na równym poziomie z dnem basenu. Prosimy zwrócić uwagę na to, aby umieścić basen i pompę w taki sposób, aby możliwa była odpowiednia wentylacja, odprowadzanie wody i dostęp do czyszczenia. Nigdy nie należy umieszczać pompy w miejscu, gdzie może gromadzić się woda, lub w miejscu, przez które przechodzą osoby idące do basenu.

Po zmontowaniu basenu wtyczka powinna być dostępna.

UWAGA:

Na wydajność i trwałość pompy z filtrem mogą wpływać warunki atmosferyczne. W przypadku narażenia na działanie zimna lub ciepła oraz promieni słonecznych może nastąpić zniszczenie pompy. Kiedy to tylko możliwe należy chronić pompę przed wpływem takich warunków.

Ważne jest, aby przed zabraniem pompy lub podjęciem jej konserwacji założyć na króćce wlotowe i wylotowe basenu niebieskie korki zaślepiające dostarczone przez producenta.

UWAGA:

Pompa nie może pracować więcej niż 8 godzin dziennie.

UWAGA:

Do pompy z filtrem nie dodawać środków chemicznych.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ

Wskazówki odnośnie montażu pompy

CZĘŚĆ I

Kontrola filtra pompy

- 1) Zdejmij zatyczkę filtra przez odkręcenie nakładki ustalającej filtra.
- 2) Skontroluj wkład filtra i sprawdź czy jest wysrodkowany w pompie.
- 3) Po kontroli należy sprawdzić czy uszczelka zatyczki filtra jest na miejscu, założyć zatyczkę i dokręcić nakładkę ustalającą.

CZĘŚĆ II

Podłącz węże do pompy oraz do basenu


- 1) Umieść luźne zaciski na obu końcach węży.
- 2) Podłącz węże do złącz oznaczonych odpowiednimi literami do basenu oraz do pompy (A do A oraz B do B).
- 3) Dokręć zaciski węży po stronie pompy przez przekręcenie nakrętek zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- 4) Usuń zatyczki z wlotu basenowego oraz z zaworów wyjściowych i załóż sitka filtrujące.
- 5) Z założonymi węzami i sitkami filtrującymi dokręć zaciski węży.

UWAGA: Należy uważać aby wszystkie elementy: Węże, sitka filtrujące oraz zawory wlotowe/wylotowe były właściwie ustawione.

UWAGA: Po przymocowaniu pompy do basenu, przeczytaj w instrukcji obsługi basenu rozdział dotyczący napełniania.

Mocowanie na podstawie

Norma EN60335-2-41 TEST wymaga, aby pompa była zamocowana pionowo na ziemi lub na podeście wykonanym z drewna lub z betonu. W podeście powinny być wykonane dwa otwory o średnicy 9 mm, oddalone od siebie o 124 mm. Umieść pompę na podeście i dokręć śruby i nakrętki mocujące. Wszystkie części podestu powinny ważyć więcej niż 18 kg, aby nie doszło do przypadkowego wywrócenia się pompy.

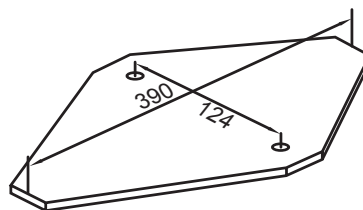


Część II

Czyszczenie/wymiana wkładu filtra

- 1) Zdejmij zatyczkę filtra przez odkręcenie nakładki ustalającej filtra.
 - 2) Wyczyść wkład filtra przy pomocy węża ogrodowego.
- UWAGA:** Jeżeli wkład filtra pozostaje zabrudzony lub zmienił kolor, należy go wymienić.
- WAŻNE:** Z powodów higienicznych zalecamy wymianę wkładu filtra, co dwa tygodnie.
- 3) Włóż wyczyszczony wkład filtra i sprawdź czy jest wyśrodkowany w pompie.
 - 4) Sprawdź czy uszczelka zatyczki filtra jest na miejscu.
 - 5) Załóż zatyczkę filtra i dokręć nakładkę ustalającą.
 - 6) Załóż siłka filtrujące oraz zatyczki na zaworach wejściowych i wyjściowych basenu. Dokręć zaciski węży. Woda teraz popłynie do pompy.
 - 7) Otwórz zawór wypuszczenia powietrza, aby usunąć powietrze z układu, tak jak to opisano w 'Wskazówki dotyczące instalacji pompy' CZĘŚĆ III: Przygotowanie systemu

Aby zamówić część do pompy, należy podać jej numer i nazwę.

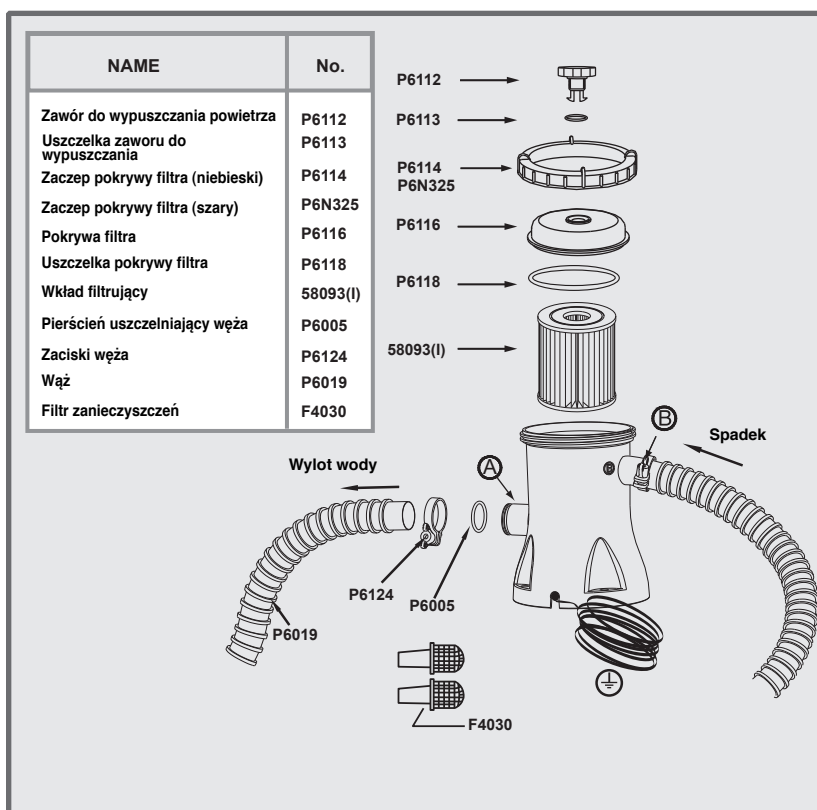

PRZECHOWYWANIE POMPY

UWAGA: PRZED PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE POMPA ZOSTAŁA ODŁĄCZONA OD ZASILANIA. W PRZECIWNYM RAZIE ISTNIEJE POWAŻNE RYZYKO ZRANIENIA LUB ŚMIERCI.

- 1) Odłącz pompę.
- 2) Wykonaj wcześniej opisane czynności zatrzymania przepływu wody do pompy i jej odłączenia.
- 3) Wyjmij wkład filtra.
- 4) Odłącz wszystkie węże.
- 5) Dokładnie wysusz wszystkie elementy.
- 6) Pompę należy przechowywać w suchym miejscu z dala od dostępu dzieci.
- 7) Opróżnij basen zgodnie ze wskazówkami zawartymi w jego instrukcji obsługi.

UWAGA: Do wysuszenia zalecamy użycie odkurzacza piorącego.

UWAGA: Pokrycie uszczelki pokrywy filtra wazeliną, znacznie wydłuży jej żywotność.

GWARANCJA POMPKI

Informacje dotyczące gwarancji pompy znajdują się na naszej stronie: www.bestway-service.com

POZBYWANIE SIĘ POMPKI



■ Znaczenie symbolu przekreślonego śmietnika na kółkach:

Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako niesortowalne śmieci komunalne, korzystaj z oddzielnych pojemników przeznaczonych na ich zbieranie.

Skontaktuj się z samorządem lokalnym w sprawie uzyskania informacji o dostępności urządzeń do zbierania tych odpadów.

Jeżeli urządzenia elektryczne zbierane są w dołach lub wysypiskach śmieci, niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wody gruntowej i w ten sposób dostać się do łańcucha pokarmowego, powodując uszczerbek na zdrowiu lub złe samopoczucie.

W razie wymiany starych urządzeń na nowe, sprzedawca detaliczny jest prawnie zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia waszego zużytego sprzętu do utylizacji.

Gwarancja producenta BESTWAY®

Na zakupiony produkt udzielana jest gwarancja. Firma Bestway gwarantuje jakość i zapewnia, że produkt z wadami fabrycznymi powodującymi nieszczelności zostanie wymieniony.

Aby dochodzić praw gwarancyjnych niniejsza karta gwarancyjna musi być dokładnie wypełniona i odesłana razem z

(1) Twój dowód zakupu

(2) Element ustalający zatyczki filtra należy wysłać pocztą na adres centrum obsługi posprzedażnej, informacje dla danego kraju podane są na tylnej stronie okładki.

Bestway nie jest odpowiedzialna za straty ekonomiczne spowodowane wylaniem wody lub utratą środków chemicznych.

Odpowiedzialność firmy Bestway za szkody powstałe w wyniku wycieku ogranicza się do wymiany produktu. Firma Bestway nie dokona wymiany, jeżeli produkt był używany niedbale lub niezgodnie z wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.

**DO: WYDZIAŁU SERWISOWEGO
BESTWAY**

DATA _____

Numer kodu klienta _____

FAKS/E-MAIL/TEL.: Proszę odnieść się do swojego kraju, według informacji zawartej na tylnej stronie okładki

Wymagane informacje

Nazwisko: _____

Adres: _____

Kod pocztowy: _____

Miasto: _____

Kraj: _____

Telefon: _____

Telefon komórkowy: _____

E-MAIL: _____

Faxs: _____

Proszę zaznaczyć wyraźnie kod produktu:

☐ 58144

☐ 58145

☐ 58145GB

☐ 58145GS

☐ 58147

☐ 58148

☐ 58148GB

☐ 58149

☐ 58148GS

☐ 58116

☐ 58117

☐ 58117GB

☐ 58118

☐ 58117GS

☐ 58121

☐ 58122

☐ 58122GB

☐ 58123

☐ 58122GS

Opis problemu

☐ Wyciek wody

☐ Wadliwe działanie

☐ Produkt niekompletny, Której części brakuje – Prosimy podać kod, który można znaleźć w instrukcji obsługi.

☐ Inne, proszę opisać _____

W przypadku prośby o części zamienne konsument musi także podać stronę instrukcji obsługi, stawiając znak „X” obok brakującej lub wadliwej części.

Aby uzyskać naszą pomoc, wszystkie informacje muszą być kompletne.

Należy wysłać razem z tym faksem kopię dowodu zakupu.

Numer darmowy, nie osiągalny z telefonów komórkowych.

MOŻESZ TAKŻE ODWIEDZIĆ NASZĄ STRONĘ: www.bestway-service.com

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

FIGYELMEZTETÉS – A SÉRÜLÉSEK VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN, kizárólag állandó felügyelet mellett engedje, hogy gyerekek használják a terméket.

FIGYELMEZTETÉS – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE – a szűrőkosaras szivattyút egy szigetelő transzformátor segítségével kell táplálni vagy egy olyan maradékáramú készülékkel (RCD), melynek a névleges maradékáram erőssége nem haladja meg a 30mA-t.

FIGYELMEZTETÉS – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE – A szivattyút nem használható, ha a medencében emberek tartózkodnak.

NE ÁSSA EL A VEZETÉKET. Helyezze úgy a vezetéket, hogy a fűnyíró gép, bokorvágó és más felszerelések által okozott sérülésveszély csökkenjen.

FIGYELMEZTETÉS – Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében. **HA A SZÜRŐKOSARAS SZIVATTYÚ KÁBELE BÁRMILYEN MÓDON MEGSÉRÜL, A SZIVATTYÚT EL KELL DOBNI.**

FIGYELMEZTETÉS – Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne használjon hosszabbítót, hogy a készüléket a konnektorba bekösse, használjon egy olyan konnektort mely megfelelő távolságban van.

INTÉS – Ez a szivattyú kizárólag tárolható medencékhez használható. Ne használja véglegesen felszerelt medencékhez. Egy tárolható medence felépítése lehetővé teszi ennek szétszedését majd ismételt összeszerelését eredeti állapotába. Egy véglegesen felszerelt medence a földbe vagy a talajra van felállítva, a szabadban vagy egy épületben, és nem szedhető szét.

FONTOS – a szivattyú használata nem megfelelő áramellátással veszélyes és a szivattyú végleges károsodását okozza.

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE – amikor árammal dolgozik, kapcsolja ki az áramellátást a megszakítótól, és zárja le a megszakító ajtaját. Ellenkező esetben megnövekszik az áramütés, sérülés és halálos balesetek veszélye.

NE TÁVOLÍTSA EL A FÖLDELÉSI VILLÁT ÉS NE MÓDOSÍTSA SEMMIKÉPP A DUGASZT. NE HASZNÁLJON ADAPTER DUGASZOKAT.

Bármilyen kérdéssel a dugasz földelésére vonatkozóan, forduljon egy villamossági szakemberhez.

Bánjon óvatosan a szivattyúval. Ne húzza vagy emelje fel a szivattyút a tápkábeltől fogva. Soha ne húzza ki a dugaszt a konnektorból a kábeltől fogva. Óvja a kábelt a súrlódástól, Éles tárgyak, olaj, mozgó részek és kő nem szabad a szivattyút érjék.

FIGYELMEZTETÉS – Ez a berendezés nem a fizikailag, érzékileg és szellemileg hátrányos helyzetű személyek (beleértve a gyerekeket is) által való használatra szánt, vagy olyan személyeknek, akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak a használat nem történik a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett, vagy ha ellátja őket a megfelelő kezelési utasításokkal. A gyermekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, hogy a termékkel ne játsszanak.

MEGJEGYZÉS:

Használat előtt ellenőrizze a felszerelést. Bármilyen sérült vagy hiányzó alkatrész esetén értesítse a Bestway társaság ügyfélszolgálati részlegét az alábbi címek egyikén.

Bizonyosodjon meg, hogy az alkatrészek az Ön által rendelt modell részei.

MEGJEGYZÉS:

Helyezze a szivattyút szolid alapra vagy egy egyenes lemezre. Úgy helyezze el a medencét és a szivattyút, hogy megfelelő legyen a szellőzése, vízelvezetése, és a hozzáférhetősége tisztításakor. Ne helyezze a szivattyút olyan helyre ahol víz gyűlhet össze, vagy ahol járkálás van a medence körül.

Fontos a dugasz hozzáférhetősége a medence felszerelése után.

MEGJEGYZÉS:

Az időjárás befolyásolhatja a szivattyú működését és élettartamát. A hideg, a meleg valamint a napsütés felesleges elhasználódást és kopást okoznak. Amikor lehetősége van rá, óvja a szivattyút ezektől a körülményektől.

Karbantartás vagy javítás előtt fontos kicserélni a szitákat a gyár által szolgáltatott kék dugaszokkal a kimeneti és bemeneti portokon.

MEGJEGYZÉS:

Ne működtesse a szivattyút több mint 8 órán át naponta.

MEGJEGYZÉS:

Ne tegyen vegyszereket a szűrőkosaras szivattyúba.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Tanácsok a szivattyú felszereléséhez

I. RÉSZ

A belső szűrőszivattyú ellenőrzése

1) Csavarja le a szűrősapka-rögzítőt és vegye le a szűrősapkát.

2) Ellenőrizze, hogy a szűrőbetét a szűrőszivattyú közepén van-e.

3) Ellenőrizze azt is, hogy megfelelően a helyén van-e a szűrősapka-tömítés, majd tegye vissza a szűrősapkát és csavarja vissza eredeti helyzetébe a szűrősapka-rögzítőt.

II. RÉSZ

Csatlakoztassa a csöveket a szűrőszivattyúhoz és a medencéhez

1) Helyezze a meglazított csőbilincseket a csövek mindkét végére.

2) Csatlakoztassa a csöveket a medencén és a szűrőszivattyún található betűknek megfelelően (az A-t az A-hoz, a B-t a B-hez).

3) Erősítse a csőbilincseket a szűrőszivattyúra (a szárnyas anyát az óra járásával megegyező irányban kell meghúzni).

4) Húzza ki a dugót a medence befolyó és kifolyó szelepeiből, és tegye a helyükre a szűrőrácsokat.



5) Ha a csövek és a szűrőrácsok a helyükön vannak, húzza meg a csőbilincseket.

FONTOS: Lényeges, hogy az összes alkatrész (a csövek, a szűrőrácsok és a medence befolyó és kifolyó szelepei) megfelelően legyen összekötve.

FONTOS: Ha végzett a szivattyú bekötésével, a medence feltöltésére vonatkozó útmutató a medence használati utasításában található.

A talp felszerelése

Az EN60335-2-41 TEST szabvány előírása szerint a szűrőkosaras szivattyút függőlegesen kell rögzíteni a talajon vagy fából és betonból előzetesen készített állványon. Az állványon két 9 mm átmérőjű lukat kell fúrni egymástól 124 mm távolságra. Állítsa a szűrőszivattyút az állványra, és a csavarokkal és anyákkal rögzítse őket egymáshoz. Az állványnak legalább 18 kg súlyúnak kell lennie, hogy a szivattyút fel ne boruljon.

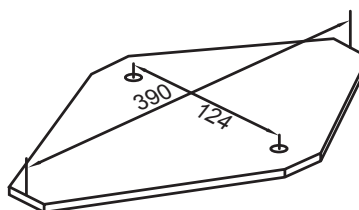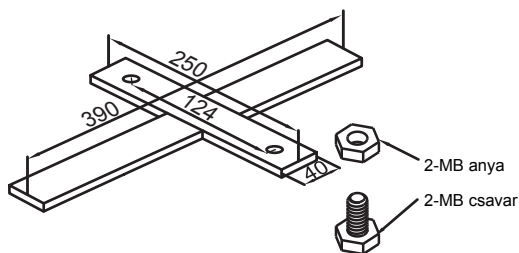

III. RÉSZ

A rendszer előkészítése a használatra


- 1) Nyissa ki/csavarja ki a szűrőszivattyú tetején található légtelenítő szelepet; a berendezésből levegő távozik, ahogy a szűrőszivattyú megtelik vízzel.
- 2) Amikor a légtelenítő szelepen már víz távozik, zárja el a szelepet, és törölje le a vizet a készülékről.
- 3) A szűrőszivattyú elindításához csatlakoztassa a berendezést áram-védőkapcsolóra (ÁVK).

FONTOS: Az áramütés elkerülése érdekében a szűrőszivattyú elektromos csatlakoztatását csak teljesen száraz kézzel szabad végezni!

FONTOS: Az áramütés elkerülése érdekében tilos a szűrőszivattyút olyankor üzemeltetni, amikor a medencében emberek tartózkodnak!

FONTOS: NE JÁRASSA SZÁRAZON A SZÜRŐSZIVATTYÚT – A szűrőszivattyú bekapcsolása előtt feltétlenül győződjön meg róla, hogy a medence befolyó és kifolyó szelepeit a víz teljesen ellepi-e.

Tanácsok a szivattyú felszereléséhez

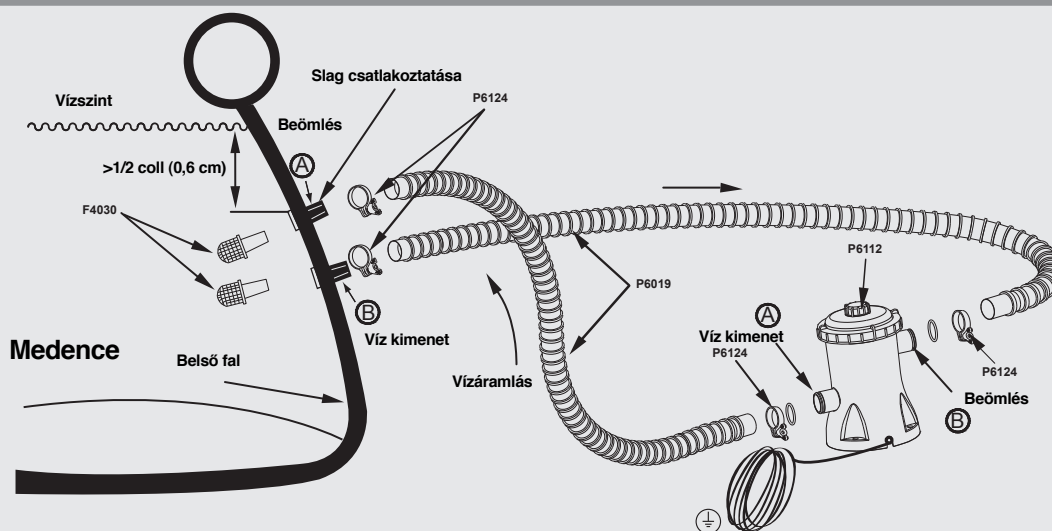

A medence és a **POOLCARE™** szűrőkosaras szivattyú ábrája (nem arányos)

Bestway®

A SZIVATTYÚ KARBANTARTÁSA

INTÉS: MIELŐTT ELKEZDI A KARBANTARTÁST BIZONYOSODJON MEG, HOGY A SZÜRŐKOSARAS SZIVATTYÚ KI VAN HÚZVA A KONNEKTORBÓL, ELLENKEZŐ ESETBEN SÚLYOS SÉRÜLÉS VAGY HALÁLESET KÖVETKEZHET BE.

I. rész

Zárja el a szűrőszivattyúba folyó vizet

- 1) Húzza ki a szűrőszivattyút az elektromos hálózatról.
- 2) Lazítsa meg a csőbilincset medence befolyó és kifolyó csövein (ehhez a szárnyas anyát az óra járásával ellentétes irányba kell elforgatni).
- 3) Vegye ki a medencéből a szűrőrácsokat.
- 4) A szűrőrácsok helyére tegye be a dugót a medence befolyó és kifolyó szelepébe.

II. rész

A szűrőbetét tisztítása/cseréje


- 1) Csavarja le a szűrősapka-rögzítőt és vegye le a szűrősapkát.
- 2) Kerti slaggal tisztítsa ki a szűrőbetétet.

FONTOS: Ha a szűrőbetétről a szennyeződést vagy elszíneződést vízzel nem lehet eltávolítani, a betétet ki kell cserélni.

FONTOS: Higiéniai okból javasoljuk, hogy a szűrőbetétet kéthetente cserélje.

- 3) Tegye vissza a megtisztított szűrőbetétet; ellenőrizze, hogy a szűrőszivattyú közepén van-e.
- 4) Ellenőrizze, hogy megfelelően a helyén van-e a szűrősapka-tömítés.
- 5) Tegye vissza a szűrősapkát és csavarja vissza a szűrősapka-rögzítőt.
- 6) A dugók helyére tegye be a szűrőrácsokat a medence befolyó és kifolyó szelepébe. Húzza meg a csőbilincseket. A víz most már szabadon áramolhat a szivattyúba.
- 7) A szivattyú üzembe helyezési útmutató III. részében (A rendszer előkészítése) leírtaknak megfelelően nyissa ki a légtelenítő szelepet, hogy a rendszerből távozhasson a levegő.

A szűrőszivattyú alkatrészeinek megrendelésekor szükség van az alkatrész számára és megnevezésére.

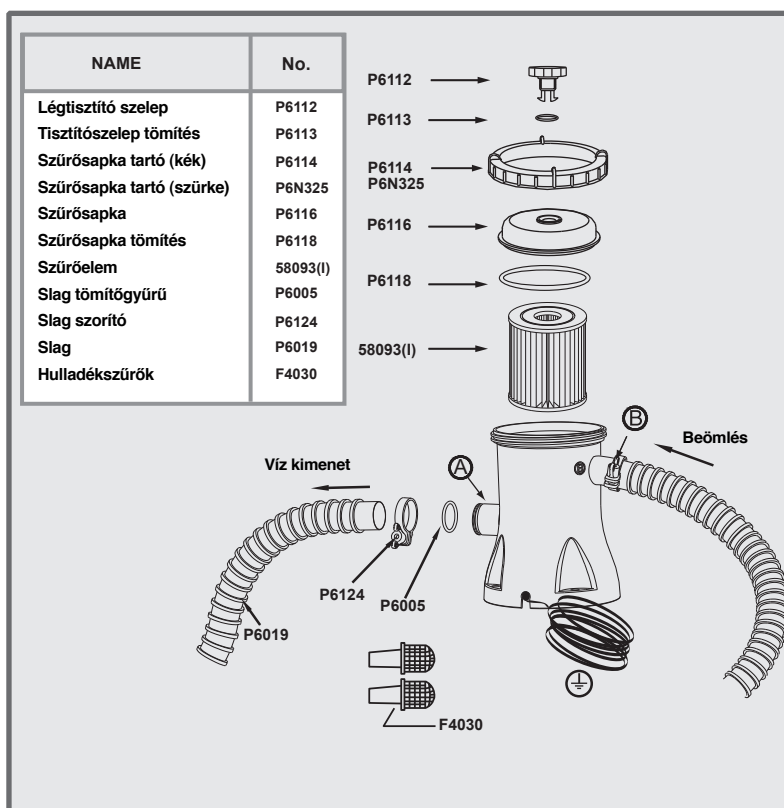

A SZIVATTYÚ TÁROLÁSA

INTÉS: BIZONYOSODJON MEG, HOGY KARBANTARTÁS ELŐTT A SZIVATTYÚT KIHÚZTA A KONNEKTORBÓL, ELLENKEZŐ ESETBEN SÚLYOS SÉRÜLÉS VAGY HALÁLESET LÉHET FEL.

- 1) Húzza ki a szűrőszivattyút az elektromos hálózatról.
- 2) A fent leírtaknak megfelelően zárja el a szűrőszivattyúhoz áramló vizet és vegye ki a szűrőbetétet.
- 3) Dobja ki a régi szűrőbetétet.
- 4) Kösse szét az összes csövet.
- 5) Alaposan szárítsa meg az összes alkatrészt.
- 6) A szűrőszivattyút száraz helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- 7) A medence használati útmutatójának megfelelően eressze le a vizet a medencéből.

FONTOS: Javasoljuk, hogy nedves-száraz porszívóval szárítsa meg az összes elemet.

FONTOS: Kenje be a szűrősapka-tömítést vazelinrel, így jelentősen megnövelheti a tömítés élettartamát.

A SZIVATTYÚ GARANCIÁJA

A szivattyú garanciájára vonatkozó információkat illetően látogassa meg weboldalunkat: www.bestway-service.com

A SZIVATTYÚ ÁRTALMATLANÍTÁSA



■ Az áthúzott kerekcső jelölése:

Ne dobja ki az elektromos berendezést a többi háztartási hulladékkal együtt, számukra használja az e célra rendszeresített külön gyűjtőládákat.

A helyi önkormányzatnál kérhet információt a használt eszközök leadásának módjáról.

Amennyiben az elektromos berendezések szemétdöbrökbe vagy szeméttelre kerülnek, a bennük lévő veszélyes anyagok a talajvízbe szivároghatnak és ily módon a táplálékláncba kerülhetnek, károsítva egészséget vagy közérzetét.

Ha régi berendezéseit újakra cseréli, a kiskereskedőnek jogi kötelessége az Ön által leadott elhasznált régi berendezésnek az ártalmatlanítás céljából való térítésmentes átvétele.

BESTWAY® korlátozott gyártói garancia

Az Ön által vásárolt termékhez korlátozott garancia jár. A Bestway szavatolja a minőséget, és cserére feljogosító garanciával biztosítja, hogy a termékben gyárilag nem lehet olyan hiba, amely szivárgáshoz vezethet.

A garancia érvényesítéséhez maradéktalanul ki kell tölteni ezt a garanciakérdőívet, és vissza kell küldeni

(1) Vételi bizonylat

(2) A szűrősapka rögzítőelemét küldje el az ügyintéző vevőszolgálat címére, amelyet országok szerinti bontásban, a hátoldalon tüntettünk fel.

A Bestway nem vállal felelősséget a vízdíj vagy vegyszer árának kifizetéséből eredő gazdasági veszteségért. A termék cseréjén túl, a szivárgás következményeiért a Bestway nem vállal felelősséget. A Bestway nem cseréli ki a terméket, ha az elhanyagoltnak látszik, vagy ha azt a jelek szerint nem a használati útmutatóban leírtak szerint használták.

**CÍMZETT: BESTWAY
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT**

DÁTUM _____

Ügyfélszám-kód _____

FAX/E-MAIL/TEL: A hátoldalon feltüntetett adatok szerint hivatkozzon a rendeltetési országra

Szükséges információk

Név: _____

Cím: _____

Irányítószám: _____

Város: _____

Ország: _____

Telefonszám: _____

Mobil: _____

E-MAIL: _____

Faxs: _____

Kérjük, tegyen keresztet a megfelelő termékkód mellé:

- | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="radio"/> 58144 | <input type="radio"/> 58145 | <input type="radio"/> 58145GB | <input type="radio"/> 58145GS | |
| <input type="radio"/> 58147 | <input type="radio"/> 58148 | <input type="radio"/> 58148GB | <input type="radio"/> 58149 | <input type="radio"/> 58148GS |
| <input type="radio"/> 58116 | <input type="radio"/> 58117 | <input type="radio"/> 58117GB | <input type="radio"/> 58118 | <input type="radio"/> 58117GS |
| <input type="radio"/> 58121 | <input type="radio"/> 58122 | <input type="radio"/> 58122GB | <input type="radio"/> 58123 | <input type="radio"/> 58122GS |

Probléma leírása

- ☐ Vízszivárgás ☐ Elromlott
- ☐ Termék hiányos, Melyik rész hiányzik – kérjük, ide írja a használati útmutatóban található kódot

☐ Egyéb, kérjük részletezze _____

Az alkatrész iránti kérelem esetén a fogyasztónak meg kell küldenie a használati utasítás megfelelő oldalának a számát is, a hiányzó vagy hibás alkatrész mellé „X” jelet téve.

Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, minden megadott információnak teljesnek kell lennie.

E faxhoz mellékelnie kell a vásárláskor kapott blokk másolatát is.

A díjmentesen hívható szám mobiltelefonokról nem érhető el.

ELLÁTOGATHAT HONLAPUNKRA IS: www.bestway-service.com





Inflate Your Fun™

Bestway (Europe) s.r.l.

Via Resistenza 5,
20098 San Giuliano M.se (Mi) - Italy
Tel: 00 800 111 02 003
Fax: +39 02 9139 0361
E-mail: aftersales@bestway-europe.com
www.bestway-service.com

Austria

Alois Grabner K.G.
Bahnhofstr. 32
A-8714 Kraubath
Österreich, Austria
Tel: 00 800 660 041 00
E-mail: bestway@grabner-pools.com

Belgium

Tel: 0 800 20 132
Fax: +32 28080882
E-mail: belgiumservice@bestway-europe.com

Denmark

Scanditoy A/S
Hørkær 18, 1.sal
2730 Herlev, Denmark
Tel: +45 47 31 48 00
Fax: +45 47 31 66 08
E-mail: denmark@bestway-service.com

Finland

Scanditoy Oy
Kalevantie 35, 20520 Turku
Box 130
FI-20101 Turku, FINLAND
Tel: +35 8 2 436 36 00
Fax: +35 8 2 4380 550
E-mail: finland@bestway-service.com

Bestway France

Tel: 08 92 707 709 (0.34 € TTC / Minute)
Fax: 04 89 069 991
E-mail: sav@bestway-france.com

Bestway Germany

Tel: +49 (0) 7531 45 49 180
Fax: +49 (0) 7531 45 49 181
E-mail: kundendienst@bestway-europe.com

Greece

Tel: 00 800 391 275 300
Fax: +39 02 9139 0361
E-mail: aftersales@bestway-europe.com

Hungary

Figyelem!
Amennyiben a termékkel kapcsolatban minőségi kifogása van, kérjük tárcsázza a helyi tarifával hívható 06-40-204-624-es telefonszámot, ahol a meghibásodott részegység cseréjét intézheti, vagy jelezze e-mail-en a bestway@aqualing.hu címen.
Kérjük ne vigye vissza a terméket a vásárlás helyszínére!
A vásárlást igazoló bizonylatot szíveskedjen megőrizni!

Bestway Italy

Tel: 00 800 111 02 003
(comporre anche i due 0 iniziali)
Da Cellulari: 199 151 135 (0.10€ / minute)
Fax: +39 02 9139 0361
E-mail: assistenza@bestway-europe.com

The Netherlands

Tel: 08002378929
Fax: +31 842290295
E-mail: dutchservice@bestway-europe.com

Norway

Scanditoy AS
P.O. Box 13
Hageveien 20
NO-3107 Sem, Norway
Tel: +47 33 37 88 00
Fax: +47 33 37 88 80
E-mail: norway@bestway-service.com

Poland

HH Poland S.A.
UL. Pyskowicka 11,
41-800 Zabrze Mikulczyce, Poland
Tel: +48 (0) 32 2718 635/38
Fax: +48 (0) 32 2738 266/67
E-mail: reklamacje@hhpoland.com.pl

Bestway Spain & Portugal

Edificio Metrovalia
C/ Cronos 24-26, Bloque 2, Escalera 4, Piso 2, Oficina E-26
(28037) Madrid, Spain
Spain:
Tel.: 0034 (0) 917425568
Fax: 0034 (0) 902602705
E-Mail: postventa@bestway-europe.com
Portugal:
Tel: 900.10.14.02 (Só a partir de linha telefónica fixa)
Fax: 0034 (0) 902602705
Email: assistencia@bestway-service.com

Sweden

Scanditoy AB
Box 305
Nordenskiöldsgatan 6
SE-20123 Malmö, Sweden
Tel: +46 479 190 00
Fax: +46 479 193 22
E-mail: sweden@bestway-service.com

Switzerland

Tel: (+41) 719290000
Fax: (+41) 719290090
E-mail address: switzerland@bestway-service.com

United Kingdom

Wilton Bradley Ltd, TQ12 6TL.
Tel: 0800 612 0457
Fax: 1626 835736
E-mail: aftersales@bestway-uk.com
www.directaftersales.co.uk

Bestway Central & South America Ltda

Salar de Ascotan 1282, Parque Enea,
Pudahuel, Santiago, Chile
Tel: 56 2 365 0315
Fax: 56 2 365 0323
E-mail: info@bestway-southamerica.com

Brasil

Tel: 55 11 3522 7495
Fax: 55 11 3522 7495
Email: brasil@bestway-southamerica.com

Chile

Tel: 56 2 365 0315
E-mail: info@bestway-southamerica.com

Mexico

Tel: 52 81 8346 3416
Fax: 52 81 8346 6581
EMAIL: mexico@bestway-southamerica.com

Perú

Tel: 511 221 5969
EMAIL: peru@bestway-southamerica.com

Bestway Inflatables & Material Corp.

No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.
Tel: 86 21 6913 5588
Fax: 86 21 5913 8383
E-mail: info@bestway-shanghai.com